



Asennusohje Merika® WC-mansetille

Merika nro 1111


Laatta-asennus

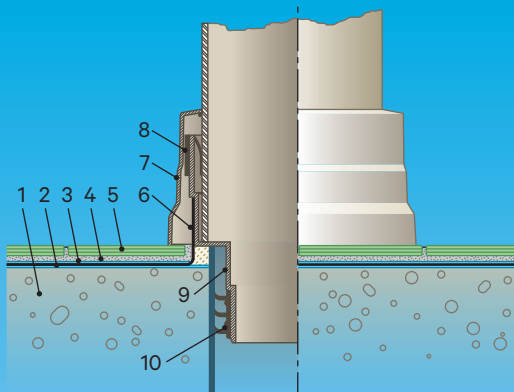

Mattoasennus

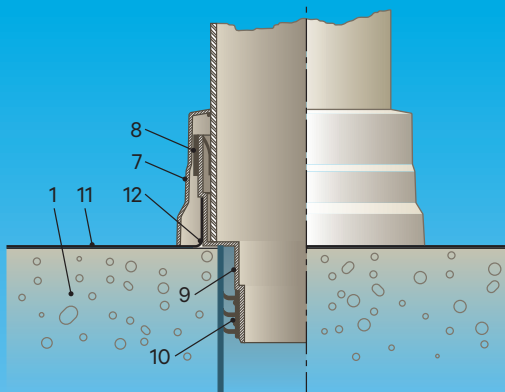

Mansetin korotus mansetilla:

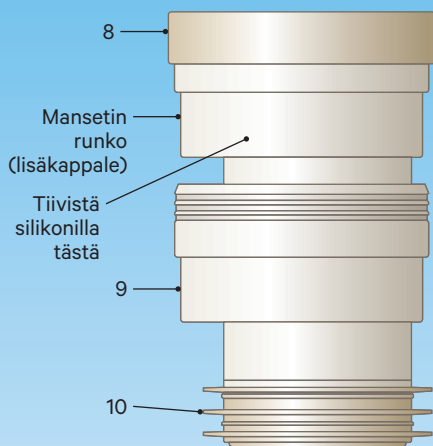

Numeroiden selitykset:

1. Betoni
2. Vesieristysmassa
3. Vesieristysmatto
4. Kiinnityslaasti
5. Laattalattia
6. Vesieristysmaton liimaus
7. Mansetin peitemuhvi
8. Mansetin tiiviste
9. Mansetin runko
10. Haitaritiiviste
11. Muovimatto
12. Muovimaton liimaus

Merika® nro	LVI nro
1111	5688504

Design: Hannu & Pasi Kuusinen



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia

p. 0207 189 810


www.merika.fi, merika@meriser.fi

15012018/PJK
VER 1.1


Monteringsanvisning för Merika® WC-manschett

Merika nr 1111


Montering av manschett med golvplattor

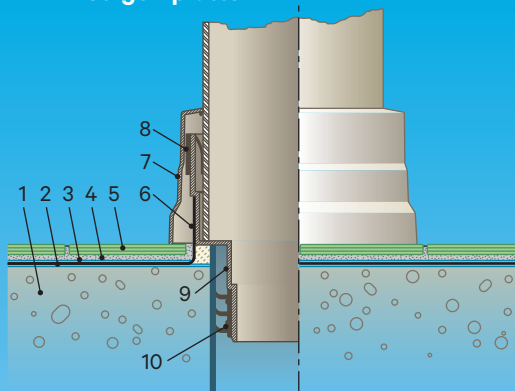

Montering av manschett med plastmatta

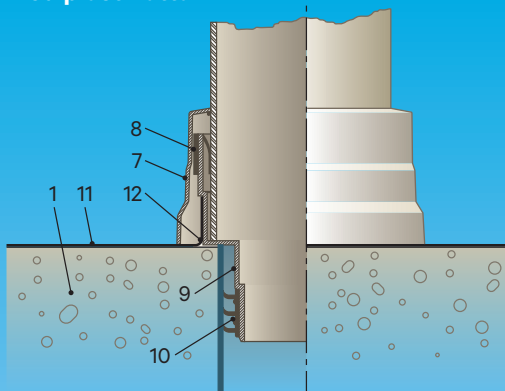

Förhöjning av manschetten med en manschett:

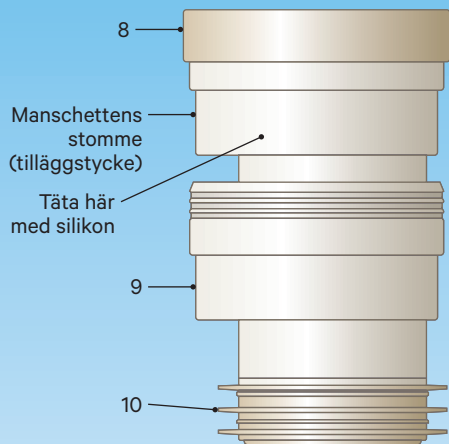

Numrerings förklaringar:

1. Betong
2. Vattenisoleringsmassa
3. Vattenisoleringsmatta
4. Fästbruk
5. Golv med golvplattor
6. Limning av vattenisoleringsmattan
7. Manschettens täckmuff
8. Manschettätning
9. Manschettens stomme
10. Dragspelstätning
11. Plastmatta
12. Limning av plastmattan

Merika® nr	VVS nr
1111	5688504

Design: Hannu & Pasi Kuusinen



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland
tfn +358 207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi