



Návod na instalaci bezšroubového pozemního stojanu
PAW-GRDSTD40



Istruzioni di installazione del supporto da pavimento senza viti
PAW-GRDSTD40



Installationsvejledning til skrueløst gulvstativ
PAW-GRDSTD40



Installatie-instructies voor schroefloze vloerverhoging
PAW-GRDSTD40



Montageanleitung für das schraubenlose bodengestell
PAW-GRDSTD40



Installasjonsveiledning for skrueløst bakkestativ
PAW-GRDSTD40



Οδηγίες εγκατάστασης για τη βάση δαπέδου χωρίς βίδες
PAW-GRDSTD40



Instrukcja montażu bezśrubowego stojaka podłogowego
PAW-GRDSTD40



Instrucciones de montaje del soporte sin tornillos
PAW-GRDSTD40



Instruções de instalação do suporte de solo sem parafusos
PAW-GRDSTD40



Ruuvittoman jalustan asennusohjet
PAW-GRDSTD40



Monteringsanvisning skruvlöst stativ



Instructions d'installation pour chevalet de retenue à assemblage
sans vis PAW-GRDSTD40



Installation instructions for screwless ground stand
PAW-GRDSTD40



Szerelési útmutató a PAW-GRDSTD40 típusú csavar
nélküli állványhoz

NÁVOD NA INSTALACI BEZŠROUBOVÉHO POZEMNÍHO STOJANU PAW-GRDSTD40

Konstrukce stojanu je založena na děrovaných pojistných výčnělcích; montáž nevyžaduje žádné šrouby nebo podobný spojovací materiál. To umožňuje rychlou a snadnou montáž, při které je potřeba minimum nářadí. Během montáže je však třeba dbát opatrnosti; před montáží si prosím pozorně přečtěte tento návod.

Smontovaný stojan nelze demontovat.

VAROVÁNÍ!

POSTAVTE STOJAN NA PEVNÝ POVRCH. NA SMONTOVANÝ POZEMNÍ STOJAN NESTOUEJTE (HROZÍ RIZIKO ZRANĚNÍ). MONTÁŽ STOJANU MUSÍ PROVÉST PROFESIONÁLNÍ MONTÉR. SPOLEČNOST PANASONIC NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA NESPRÁVNOU MONTÁŽ NEBO NESPRÁVNÉ POUŽITÍ POZEMNÍHO STOJANU. POZEMNÍ STOJAN MŮŽE NĚST MAXIMÁLNÍ HMOTNOST 180 KG. ROZMĚRY (V X D X Š): 400 X 900 X 400 MM

Ujistěte se, že máte všechny díly:

- | | | |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Montážní klíč | 4. Matice M8 16x | 7. Distanční šrouby 4x |
| 2. Nožičky 4x | 5. Dlouhé strany 2x | 8. Tlumiče vibrací 4x |
| 3. Podložky 16x | 6. Koncové díly 2x | 9. Příčné rozpěry 2x |

1. Koncové díly sklopte tak jako na obrázcích.



2. Pomocí klíče otočte zajišťovací výčnělky. Před otočením se ujistěte, že jsou výčnělky s otvory zarovnané. Během této operace dbejte opatrnosti.



3. Výčnělky přimáčkněte a vyrovnejte pomocí kladiva nebo podobného nástroje.



4. Smontujte každou stranu zasunutím zajišťovacího výčnělku do čtvercového otvoru v rohu koncového dílu.
POZNÁMKA! Ujistěte se, že jste výčnělek zatlačili pevně a v dalším kroku udržujte dostatečný tlak.



5. Zajišťovací výčnělek zde vytváří „závěs“, který uzamyká dlouhou stranu. Jemně otočte dlouhou stranu o 180°.



6. Nejprve otočte zajišťovací výčnělek dlouhé strany a potom spodní výčnělek. Tento krok opakujte na obou stranách.



- ◀ 7. Postavte stojan na koncovou stranu a provlékněte druhý konec tak jako na obrázku. Potom jej otočte o 180°. Opakujte kroky v bodě 5.



8. Přimáčkněte a vyrovnejte 8 zajišťovacích výčnělků jako v bodě 3.

9. Namontujte nožičky a postavte stojan vodorovně.
POZNÁMKA! Klapky v rozích nepřimáčkávejte a nevyrovnávejte.



10. Příčné rozpěry před namontováním do stojanu opatřete tlumiči vibrací. Zarovnejte se strojem a poté utáhněte všechny matice.
HOTOVO!



INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL SKRUELØST GULVSTATIV PAW-GRDSTD40

Stativets konstruktion er baseret på låsetappe, og stativet kan derfor monteres uden brug af skruer eller lignende. Det gør det hurtigt og let at montere stativet med et minimalt behov for værktøj. Der skal dog udvises forsigtighed ved montage. Læs denne vejledning grundigt før installationen.

Når først stativet er samlet, kan det ikke skilles ad igen.

ADVARSEL!

PLACER STATIVET PÅ ET FAST UNDERLAG. TRÆD IKKE PÅ DET SAMLEDE GULVSTATIV (RISIKO FOR PERSONSKADE). STATIVET SKAL INSTALLERES AF EN PROFESSIONEL INSTALLATØR. PANASONIC ER IKKE ANSVARLIG FOR FORKERT MONTAGE ELLER FORKERT BRUG AF GULVSTATIVET. GULVSTATIVET KAN BÆRE EN VÆGT PÅ OP TIL 180 KG. MÅL (H X L X D): 400 X 900 X 400 MM

Kontrollér, at alle dele ligger klar:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. 1 stk. montageværktøj | 4. 16 stk. M8-møtrikker | 7. 4 stk. afstandsbolte |
| 2. 4 stk. fødder | 5. 2 stk. langsider | 8. 4 stk. vibrationsdæmpere |
| 3. 16 stk. spændeskiver | 6. 2 stk. endestykker | 9. 2 stk. tværstivere |

1. Fold endestykkerne som vist på billedet.



2. Drej låsetappene ved hjælp af montageværktøjet. Sørg for, at tappene flugter med hullerne, før de drejes. Vær forsigtig under dette punkt.



3. Bank tappene flade med en hammer eller lignende.



4. Monter hver side ved at skubbe låsetappen ind i det firkantede hul i et af hjørnerne på endestykket.
BEMÆRK! Sørg for at skubbe den helt ind og holde den på plads under det følgende punkt.



5. Låsetappen danner et "hængsel" her, der låser langsiden. Drej forsigtigt langsiden 180° rundt.



6. Drej først låsetappen øverst på langsiden, og derefter den nederste. Gør dette på begge sider.



◀ 7. Sæt stativet på højkant på den ene ende, og monter den anden ende, så den er i indgreb, som vist på billedet. Vip den derefter 180° rundt. Gentag trinnene i pkt. 5.



8. Bank de 8 låsetappe flade som i pkt. 3.

9. Monter fødderne, og placer stativet vandret.
BEMÆRK! Flapperne i hjørnerne skal ikke bankes flade.



10. Sæt vibrationsdæmperne på tværstiverne, inden de bliver monteret på stativet. Opret maskinen, og spænd derefter alle møtrikkerne.
FÆRDIG!



MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS SCHRAUBENLOSE BODENGESTELL PAW-GRDSTD40

Das Bodengestell ist mit Verriegelungsbügeln ausgestattet. Für die Montage sind keine Schrauben oder anderen Befestigungselemente nötig. Daher kann die Montage schnell und einfach mit minimalem Werkzeugbedarf erfolgen. Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor und lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig.

Ein einmal montiertes Bodengestell kann nicht mehr zerlegt werden.

WARNUNG!

PLATZIEREN SIE DAS BODENGESTELL AUF FESTEM UNTERGRUND. NICHT AUF DAS MONTIERTE BODENGESTELL STEIGEN (VERLETZUNGSGEFAHR). DAS BODENGESTELL MUSS VON EINER FACHKRAFT INSTALLIERT WERDEN. PANASONIC ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR EINE FEHLERHAFTEN MONTAGE ODER MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG DES BODENGESTELLS. DAS BODENGESTELL KANN BIS ZU 180 KG GEWICHT TRAGEN. ABMESSUNGEN (H × B × T): 400 × 900 × 400 MM

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Montageschlüssel | 4. M8-Schrauben × 16 | 7. Abstandsbolzen × 4 |
| 2. Füße × 4 | 5. Lange Seitenteile × 2 | 8. Vibrationsdämpfer × 4 |
| 3. Unterlegscheiben × 16 | 6. Endstücke × 2 | 9. Querstangen × 2 |

1. Knicken Sie die Endstücke wie in den Abbildungen dargestellt.



2. Verwenden Sie den Montageschlüssel zum Drehen der Verriegelungsbügel. Sorgen Sie dafür, dass die Bügel mit den Löchern bündig sind, bevor Sie diese drehen. Gehen Sie bei diesem Vorgang vorsichtig vor.



3. Klopfen Sie die Bügel mit einem Hammer oder ähnlichem Werkzeug flach.



4. Montieren Sie nun die Seiten, indem Sie einen Verriegelungsbügel in die rechtwinklige Öffnung an den Ecken der Endstücke einführen. **ACHTUNG!** Sorgen Sie dafür, dass diese richtig eingeführt werden und wenden Sie für den nächsten Schritt genügend Druck an.



5. Der Verriegelungsbügel bildet nun ein „Scharnier“, das mit der langen Seite verriegelt ist. Drehen Sie die lange Seite vorsichtig um 180°.



6. Drehen Sie zuerst den Verriegelungsbolzen an der langen Seite und dann an am unteren Teil. Wiederholen Sie diesen Schritt auf beiden Seiten.



◀ 7. Richten Sie das Bodengestell an einem Ende auf und biegen Sie das andere Ende wie dargestellt um. Drehen Sie das Bodengestell dann um 180°. Wiederholen Sie die Schritte in 5.



8. Klopfen Sie die 8 Verriegelungsbügel wie in 3 gezeigt flach.

9. Montieren Sie die Füße und stellen Sie das Bodengestell waagrecht auf. **ACHTUNG!** Nicht die Klappen an den Ecken glätten.



10. Setzen Sie die Vibrationsdämpfer auf die Querstangen, bevor Sie diese am Bodengestell montieren. Richten Sie die Maschine aus und ziehen Sie dann alle Muttern nach. **FERTIG!**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ RAW-GRDSTD40

Ο σχεδιασμός της βάσης βασίζεται στις πρεσαριστές γλωττίδες ασφάλισης. Η συναρμολόγηση δεν απαιτεί βίδες ή παρόμοιο εξοπλισμό στερέωσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση με ελάχιστη χρήση εργαλείων. Ωστόσο, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα κατά τη συναρμολόγηση. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση.

Δεν είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση μιας συναρμολογημένης βάσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ). Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η PANASONIC ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ. Η ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 180 KG. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ Χ Μ Χ Π): 400 Χ 900 Χ 400 ΜΜ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα μέρη:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. Κλειδί τοποθέτησης | 4. Παξιμάδια M8 x 16 | 7. Μπουλόνια αποστάτες x 4 |
| 2. Πόδια x 4 | 5. Μακριές πλευρές x 2 | 8. Αποσβεστήρες κραδασμών x 4 |
| 3. Ροδέλες x 16 | 6. Κοντές πλευρές x 2 | 9. Τραβέρσες x 2 |

1. Διπλώστε τις κοντές πλευρές όπως φαίνεται στις εικόνες.



2. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να γυρίσετε τις γλωττίδες ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι γλωττίδες ευθυγραμμίζονται με τις σπές πριν τις γυρίσετε. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας.



3. Ισιώστε τις γλωττίδες με ένα σφυρί ή παρόμοιο εργαλείο.



4. Συναρμολογήστε κάθε πλευρά σύροντας τη γλωττίδα ασφάλισης στην ορθογώνια οπή σε μια άκρη της κοντής πλευράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Φροντίστε να τη σπρώξετε μέσα γερά και να διατηρήσετε αρκετή πίεση έως το επόμενο βήμα.



5. Η γλωττίδα ασφάλισης δημιουργεί έναν μεντεσέ εδώ που ασφαλίσει τη μακριά πλευρά. Περιστρέψτε προσεκτικά τη μακριά πλευρά κατά 180°.



6. Πρώτα γυρίστε τη γλωττίδα ασφάλισης στο πάνω μέρος της μακριάς πλευράς, και έπειτα στο κάτω μέρος. Επαναλάβετε αυτό το βήμα και στις δύο πλευρές.



- ◀ 7. Τοποθετήστε τη βάση έτσι ώστε να στέκετε στη μία άκρη και περάστε το άλλο άκρο όπως φαίνεται στην εικόνα. Έπειτα περιστρέψτε το κατά 180°. Επαναλάβετε τα βήματα στο 5.



8. Ισιώστε τις 8 γλωττίδες ασφάλισης όπως στο 3.

9. Συναρμολογήστε τα πόδια και τοποθετήστε τη βάση οριζόντια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην ισιώσετε τα πτερύγια στις γωνίες.



10. Τοποθετήστε τους αποσβεστήρες κραδασμών στις τραβέρσες πριν τις εγκαταστήσετε στη βάση. Ευθυγραμμίστε το μηχάνημα και έπειτα σφίξτε όλα τα παξιμάδια. **ΤΕΛΟΣ!**



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SOPORTE SIN TORNILLOS PAW-GRDSTD40

El diseño del soporte se basa en pestañas de bloqueo a presión, con lo que el montaje no necesita tornillos ni elementos de fijación similares. Esto permite un montaje rápido y sencillo con un número de herramientas mínimo. Sin embargo, debe tener cuidado durante el montaje, lea estas instrucciones con detenimiento antes de la instalación.

Un soporte montado, ya no podrá desmontarse.

¡ADVERTENCIA!

COLOQUE EL SOPORTE SOBRE TERRENO FIRME. NO PISE EL SOPORTE YA MONTADO, YA QUE EXISTE EL RIESGO DE QUE SE LESIONE. EL SOPORTE DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL. PANASONIC NO SE HACE RESPONSABLE DE UN MONTAJE O USO INCORRECTO DEL SOPORTE. EL SOPORTE PUEDE SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 180 KG. DIMENSIONES (ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD): 400 X 900 X 400 MM


Asegúrese de que cuenta con todos los elementos:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Llave de montaje | 4. 16 tuercas M8 | 7. 4 pernos de separación |
| 2. 4 patas | 5. 2 laterales largos | 8. 4 amortiguadores de vibración |
| 3. 16 arandelas | 6. 2 extremos | 9. 2 travesaños |

1. Pliegue los extremos como en las imágenes.



2. Use la llave para doblar las pestañas de bloqueo. Asegúrese de que estas se alinean con los orificios antes de doblarlas. Tenga cuidado en esta operación.

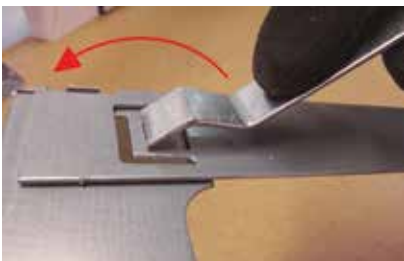

3. Aplaste las pestañas con un martillo o algo similar.



4. Monte cada uno de los laterales deslizando la pestaña de bloqueo en el orificio rectangular situado en la esquina de los extremos.
¡NOTA! Asegúrese de presionar sobre las pestañas con firmeza y mantener la suficiente presión durante todo el siguiente paso.



5. La pestaña de bloqueo forma una «bisagra» que bloquea el lateral largo. Gire suavemente el lateral largo 180°.



6. Primero gire la pestaña de bloqueo de la parte superior del lateral largo, luego la de la parte inferior. Repita este paso en ambos lados.



◀ 7. Coloque el soporte en vertical sobre el extremo y acople el otro, tal como se muestra en la imagen. Luego, gírelo 180°. Repita los pasos en 5.



8. Aplaste las 8 pestañas de bloqueo, tal como hizo en el paso 3.

9. Monte las patas e instale el soporte en horizontal.
¡NOTA! No aplaste las solapas situadas en las esquinas.



10. Ajuste los amortiguadores de vibración en los travesaños antes de colocarlos en el soporte. Alinee la máquina y luego apriete todas las tuercas.
¡YA HA TERMINADO!



RUUVITTOMAN JALUSTAN ASENNUSOHJET PAW-GRDSTD40

Jalusta kiinnitetään lukituskielekkeillä. Asennuksessa ei tarvita ruuveja eikä muita kiinnitystarvikkeita. Tämä mahdollistaa asennuksen nopeasti ja helposti, ja työkaluja tarvitaan mahdollisimman vähän. Noudata asennuksessa kuitenkin varovaisuutta. Lue nämä asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta.

Asennettua jalustaa ei voi purkaa.

VAROITUS!

ASETA JALUSTA TUKEVALLE ALUSTALLE. ÄLÄ ASTU ASENNETUN JALUSTAN PÄÄLLE (LOUKKAANTUMISVAARA).

JALUSTAN SAA ASENTAA VAIN AMMATTIASENTAJA. PANASONIC EI OLE VASTUUSSA VÄÄRÄSTÄ ASENNUKSESTA EIKÄ JALUSTAN VÄÄRINKÄYTTÖSTÄ. JALUSTAN KANTOKYKY ON 180 KG. MITAT (K X P X L): 400 X 900 X 400 MM

Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat käytettävissä:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Kiinnitysavain | 4. M8-mutteri x 16 | 7. Välikepultti x 4 |
| 2. Jalka x 4 | 5. Pitkä sivu x 2 | 8. Tärinänvaimennin x 4 |
| 3. Alusrenkas x 16 | 6. Päätypala x 2 | 9. Poikkipalkki x 2 |

1. Taivuta päätypaloja kuten kuvissa.



2. Käännä lukituskielekkeitä kiinnitysavaimella. Varmista ennen kääntämistä, että kielekkeet osuvat reikiin. Noudata toimenpiteessä varovaisuutta.



3. Tasoita kielekkeitä vasaralla tai vastaavalla.



4. Kokoa kumpikin puoli liu'uttamalla lukituskieleke päätypalan kulmassa olevaan neliskulmaiseen reikään.
HUOM! Työnnä se sisään kunnolla ja säilytä riittävä paine seuraavassa vaiheessa.



5. Lukituskieleke muodostaa saranana, joka lukitsee pitkän sivun. Käännä pitkää sivua varovasti 180°.



6. Käännä ensin pitkän sivun päällä olevaa lukituskielekettä ja sitten alemmaa. Tee tämä kummallakin puolella.



- ◀ 7. Aseta jalusta pystyyn päädyn varaan ja aseta toinen pääty päälle kuvan mukaisesti. Käännä sitä sitten 180°. Toista kohdan 5 toimenpiteet.



8. Tasoita kahdeksan lukituskielekettä kuten kohdassa 3.

9. Asenna jalat ja asenna jalusta vaaka-asentoon.
HUOM! Älä tasoita kulmissa olevia kaistaleita.



10. Aseta värinävaimentimet poikkipalkkeihin, ennen kuin asennat ne jalustaan. Kohdista kone ja kiristä kaikki mutterit.
VALMIS!



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR CHEVALET DE RETENUE À ASSEMBLAGE SANS V PAW-GRDSTD40

Le chevalet met en œuvre des languettes de blocage à poinçonner ; l'assemblage ne nécessite pas de vis ou d'autre équipement de fixation du même type. Le chevalet peut ainsi être assemblé rapidement et simplement sans recourir à un outil. Vous devez cependant prendre certaines précautions pendant l'assemblage ; veuillez attentivement lire ces instructions avant de commencer l'installation.

Une fois assemblé, le chevalet ne peut plus être démonté.

AVERTISSEMENT !

POSITIONNEZ LE CHEVALET SUR UN SOL DUR. NE MONTEZ PAS SUR LE CHEVALET DE RETENUE UNE FOIS QU'IL A ÉTÉ ASSEMBLÉ (RISQUE DE BLESSURE). UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL DOIT EFFECTUER L'INSTALLATION. PANASONIC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ASSEMBLAGE INCORRECT OU DE MAUVAISE UTILISATION DU CHEVALET DE RETENUE. LE CHEVALET DE RETENUE PEUT SUPPORTER UN POIDS MAXIMAL DE 180 KG. DIMENSIONS (HAUT. X LONG. X LARG.) : 400 X 900 X 400 MM

Vérifiez que vous avez toutes les pièces :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Clé de montage | 4. 16 x écrous M8 | 7. 4 x boulons d'entretoisement |
| 2. 4 x pieds | 5. 2 x longs côtés | 8. 4 x amortisseurs de vibrations |
| 3. 16 x disques d'écrou | 6. 2 x pièces terminales | 9. 2 x barres transversales |

1. Pliez les pièces terminales conformément aux illustrations.



2. Utilisez la clé pour tourner les languettes de fixation. Vérifiez que les languettes sont alignées avec les trous avant de les tourner. Réalisez l'opération avec précaution.



3. Aplatissez les languettes avec un marteau ou tout objet similaire.



4. Assemblez chaque côté en faisant coulisser la languette de fixation dans le trou rectangulaire à l'angle de chaque pièce terminale.
REMARQUE ! Poussez franchement la languette dans le trou tout au long de l'étape suivante.



5. La languette de fixation forme une sorte de charnière qui verrouille le long côté. Tournez doucement le long côté de 180°.



6. Tournez d'abord la languette de fixation supérieure du long côté, puis la languette inférieure. Répétez cette étape pour les deux côtés.



◀ 7. Installez le chevalet à l'envers et vissez l'autre extrémité comme indiqué sur l'illustration. Puis retournez le chevalet de 180°. Répétez les étapes (cf. 5).



8. Aplatissez les 8 languettes de fixation comme dans 3.

9. Assemblez les pieds et installez le chevalet horizontalement.
REMARQUE ! N'aplatissez pas les volets dans les coins.



10. Montez les amortisseurs de vibrations sur les barres transversales avant de les installer sur le chevalet. Alignez la machine, puis serrez tous les écrous. **VOUS AVEZ TERMINÉ !**



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A PAW-GRDSTD40 TÍPUSÚ CSAVAR NÉLKÜLI ÁLLVÁNYHOZ

Az állványt összeszerelt állapotban fém rögzítönyelvek tartják össze, így a szereléshez nincs szükség csavarokra vagy egyéb rögzítőeszközökre. Ez a megoldás gyors és minimális szerszámgényű összeszerelést tesz lehetővé. A muveletet azonban körültekintően kell végezni, ezért kérjük, annak megkezdése előtt olvassa el az alábbi szerelési útmutatót.

A kész állványt szétszerelni már nem lehetséges.

FIGYELEM!

AZ ÁLLVÁNYT FELTÉTLENÜL STABIL TALAJRA HELYEZZE! AZ ÖSSZEÁLLÍTOTT ÁLLVÁNYRA RÁLÉPNI, RÁÁLLNI (A SÉRÜLÉSVESZÉLY MIATT) NEM SZABAD. AZ ÁLLVÁNYT KIZÁRÓLAG SZAKEMBER SZERELHETI ÖSSZE. A PANASONIC NEM VÁLLAL FELELOSSÉGET AZ ÁLLVÁNY HELYTELEN ÖSSZESZERELÉSÉÉRT, ILLETVE NEM SZAKSZERU HASZNÁLATÁÉRT. AZ ÁLLVÁNY MAXIMÁLIS TERHELHETOSÉGE 180 KG. MÉRETEK (MAGASSÁG X HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG): 400 X 900 X 400 MM.

Az összeszerelés megkezdése előtt gyozodjon meg arról, hogy a csomag az összes szükséges alkatrészt tartalmazza:

Szerelokulcs (1 db)	4. M8 anyacsavar (16 db)	7. Köztartó csavarok (4 db)
2. Lábak (4 db)	5. Hosszú oldaldíom (2 db)	8. Rezgécscillapító (4 db)
3. Alátétek (16 db)	6. Végidomok (2 db)	9. Keresztidom (2 db)

1. Az ábrán látható módon hajlítsa be a végidomok végeit.



2. A szerelokulcs segítségével hajlítsa be a rögzítönyelveket. A nyelvek behajlítása előtt gyozodjon meg arról, hogy azok a megfelelo nyílások fölött vannak. A muveletet körültekintően végezze.



3. Kalapáccsal vagy hasonló, arra alkalmas szerszámmal hajlítsa egészen vissza a rögzítönyelveket.



4. A következő lépésben a hosszú oldalidomokat rögzítse a végidomhoz a hosszú idom kiálló rögzítönyelvének a végidom megfelelő nyílásba illesztésével.
FIGYELEM! A nyelvet határozott, erős mozdulattal tolja a nyílásba, és a következő lépés során végig nyomja megfelelő erővel a hosszú oldalidomot a végidomhoz.



5. A rögzítönyelv ennél a csatlakozásnál amolyan „sarokpántként” funkcionál, amely a hosszú oldalidomot a rövid oldalidomhoz rögzíti. Óvatosan hajtsa vissza a hosszú oldalidomot 180°-ban.



6. Előbb a hosszú oldalidom felső, majd alsó rögzítönyelvét hajlítsa be. Ezt a másik hosszú oldalidomnál is ismételje meg.



◀ 7. Állítsa az állványt az oldalára úgy, hogy a végidomon nyugodjon, majd az ábrán látható módon illesse a hosszú oldalidomokhoz a másik végidomot. A végidomot hajtsa 180°-ban előre. Ismételje meg az 5. pontban foglaltakat.



8. A 3. pontban leírtakhoz hasonlóan hajlítsa egészen vissza a 8 rögzítönyelvet.

9. Szerelje a talpcsavarokat a lábak végére, majd állítsa a talpakra az állványt.
FIGYELEM! A sarkokon található rögzítönyelveket ne hajlítsa vissza.



10. A keresztidomokra azok állványra rögzítése előtt szerelje fel a rezgécscillapítókat. Helyezze a gépet az állványra, igazítsa azt a megfelelő pozícióba, majd a csavarokat szorosra húzva rögzítse azt az állványhoz. **KÉSZ!**



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DA PAVIMENTO SENZA VITI PAW-GRDSTD40

Il design del supporto si basa su linguette di bloccaggio a pressione; il montaggio non richiede viti né dispositivi di fissaggio analoghi. Ciò consente un montaggio rapido e facile, senza richiedere attrezzi particolari. Durante il montaggio tuttavia occorre procedere con cautela; leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione.

Una volta montato, il supporto non potrà più venire smontato.

ATTENZIONE!

POSIZIONARE IL SUPPORTO SU UNA SUPERFICIE SOLIDA. NON SALIRE SUL SUPPORTO DA PAVIMENTO MONTATO (PERICOLO DI LESIONI). IL SUPPORTO DEVE ESSERE INSTALLATO DA UN INSTALLATORE PROFESSIONISTA. PANASONIC DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO SCORRETTO O L'USO IMPROPRIO DEL SUPPORTO. IL SUPPORTO DA PAVIMENTO PUÒ SOSTENERE UN PESO MASSIMO DI 180 KG. DIMENSIONI (A X L X P): 400 X 900 X 400 MM

Assicurarsi di disporre di tutti i pezzi:

- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. Chiave di montaggio | 4. Dadi M8 x 16 | 7. Bulloni distanziali x 4 |
| 2. Piedini x 4 | 5. Lati lunghi x 2 | 8. Smorzatori di vibrazioni x 4 |
| 3. Rondelle x 16 | 6. Testate x 2 | 9. Traverse x 2 |

1. Piegare le testate come mostrato nelle immagini.



2. Usare la chiave per ruotare le linguette di bloccaggio. Prima di ruotare le linguette, accertarsi che siano allineate con i fori. Eseguire questa operazione con cautela.



3. Appiattare le linguette con un martello o con uno strumento simile.



4. Montare ciascun lato facendo scorrere la linguetta di bloccaggio nel foro rettangolare in un angolo della testata.
NOTA! Assicurarsi di introdurla saldamente e di mantenere una pressione sufficiente nel passaggio successivo.



5. La linguetta di fissaggio forma qui una "cerniera" che blocca il lato lungo. Ruotare delicatamente il lato lungo di 180°.



6. Ruotare prima la linguetta di bloccaggio sul lato superiore del lato lungo, quindi quella inferiore. Ripetere questa operazione su entrambi i lati.



7. Poggiare il supporto sull'estremità e configurare l'altra estremità come mostrato nella figura. Ruotare quindi di 180°. Ripetere le operazioni del punto 5.



8. Appiattire le 8 linguette di bloccaggio come descritto al punto 3.

9. Montare i piedini e installare il supporto orizzontalmente.
NOTA! Non appiattire le alette agli angoli.



10. Montare gli smorzatori di vibrazioni sulle traverse prima dell'installazione sul supporto. Allineare la macchina e quindi serrare tutti i dadi.
FATTO!



INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR SCHROEFLOZE VLOERVERHOGING PAW-GRSTD40

De verhoging is voorzien van borglippen, zodat voor de montage geen bouten of schroeven of soortgelijke bevestigingsmiddelen nodig zijn. Hierdoor is een snelle en makkelijk installatie zonder gereedschap mogelijk. Let echter wel op bij de installatie en lees deze instructies aandachtig alvorens te installeren.

Een eenmaal geïnstalleerde verhoging kan niet meer worden afgebroken.

WAARSCHUWING!

PLAATS DE VERHOOGING OP EEN VASTE ONDERGROND. TRAP NIET OP DE GEÏNSTALLEERDE VLOERVERHOOGING (KANS OP LETSEL). DE VERHOOGING MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN PROFESSIONELE INSTALLATEUR. PANASONIC IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INCORRECTE MONTAGE OF VERKEERD GEBRUIK VAN DE VLOERVERHOOGING. DE VLOERVERHOOGING KAN EEN GEWICHT VAN MAXIMAAL 180 KG DRAGEN. AFMETINGEN (H X L X B): 400 X 900 X 400 MM

Controleer of u alle onderdelen heeft:

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Montagesleutel | 4. M8 moeren x 16 | 7. Afstandsbouten x 4 |
| 2. Voeten x 4 | 5. Lange kanten x 2 | 8. Trillingsdempers x 4 |
| 3. Ringen x 16 | 6. Eindstukken x 2 | 9. Dwarsbalken x 2 |

1. Buig de eindstukken zoals in de afbeeldingen.



2. Draai de borglippen met de sleutel. Lijn de borglippen uit op de openingen, alvorens te draaien. Doe dit voorzichtig.



3. Vlak de lippen af met een hamer of iets dergelijks.



**4. Monteer beide zijden door de borglip in de rechthoekige opening in een hoek van het eindstuk te steken.
LET OP! Druk de lip stevig naar binnen en blijf genoeg druk uitoefenen tijdens de volgende stap.**



5. De borglip vormt een 'scharnier' dat de lange kant vergrendelt. Draai de lange kant voorzichtig over een hoek van 180°.



6. Draai eerst de borglip bovenop de lange kant, en daarna die eronder. Herhaal deze stap aan beide zijden.



◀ **7. Zet de verhoging op zijn kant en breng de andere kant op zijn plaats zoals in de afbeelding. Draai hem vervolgens over een hoek van 180°. Herhaal de stappen in 5.**



8. Vlak de 8 borglippen af als in 3.

**9. Monteer de voeten en installeer de verhoging horizontaal.
LET OP! Vlak de uitsteeksels aan de hoeken niet af.**



10. Breng de trillingsdempers op de dwarsbalken aan, alvorens deze op de verhoging te monteren. Lijn de machine uit en draai daarna alle moeren vast. KLAAR!



INSTALLASJONSVEILEDNING FOR SKRUELØST BAKKESTATIV PAW-GRDSTD40

Stativets utforming er avhengig av utstansede låsefliker; monteringen krever ingen skruer eller lignende festeutstyr. Dette gjør det mulig med rask og enkel montering med minimalt behov for verktøy. Du må imidlertid være forsiktig under monteringen; les veiledningen nøye før installasjon.

Et montert stativ kan ikke demonteres.

ADVARSEL!

PLASSER STATIVET PÅ FAST GRUNN. IKKE TRÅKK PÅ DET MONTERTE BAKKESTATIVET (FARE FOR PERSONSKADE). EN FAGMANN MÅ INSTALLERE STATIVET. PANASONIC ER IKKE ANSVARLIG FOR FEIL MONTERING ELLER MISBRUK AV BAKKESTATIVET. BAKKESTATIVET KAN BÆRE EN MAKSIMAL VEKT PÅ 180 KG. MÅL (H X L X B): 400 X 900 X 400 MM

Forviss deg om at du har alle delene:

- | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Monteringsnøkkel | 4. M8-muttere x 16 | 7. Avstandsbolter x 4 |
| 2. Fot x 4 | 5. Lange sider x 2 | 8. Vibrasjonsdempere x 4 |
| 3. Skiver x 16 | 6. Endestykker x 2 | 9. Tverrstenger x 2 |

1. Bøy endestykkene slik som på bildene.



2. Bruk nøkkelen for å vri låseflikene. Forviss deg om at flikene er helt på linje med hullene før du vrir. Vær forsiktig under denne operasjonen.



3. Flat ut flikene med en hammer eller lignende.



**4. Monter hver side ved å føre låsefliken inn i det rektangulære hullet i hjørnet av endestykket.
MERK! Sørg for å dytte den fast inn og hold hardt nok trykk gjennom neste trinn.**



5. Låsefliken danner et «hengsel» her som låser langsiden. Vri forsiktig den lange siden rundt 180°.



6. Vri først låsefliken på toppen av langsiden, så den nedre. Gjenta dette trinnet på begge sider.



◀ **7. Plasser stativet på enden og tre den andre enden over slik som på bildet.
Vri det så rundt 180°.
Gjenta trinnene i 5.**



8. Flat ut de 8 låseflikene slik som i trinn 3.

**9. Monter føttene og installer stativet horisontalt.
MERK! Du må ikke flate ut flikene i hjørnene.**



**10. Sett vibrasjonsdempere på tverrstengene før de installeres på stativet. Sett maskinen i linje og stram alle mutterne.
FULLFØRT!**



INSTRUKCJA MONTAŻU BEZŚRUBOWEGO STOJAKA PODŁOGOWEGO PAW-GRDSTD40

Konstrukcja stojaka wykorzystuje zaginane zaczepy; montaż nie wymaga użycia śrub ani podobnych elementów mocujących. Dzięki temu przebiega on szybko, łatwo i wymaga minimum narzędzi. W trakcie montażu należy jednak zachować ostrożność; przed montażem zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji.

Zmontowanego stojaka nie można rozłożyć.

OSTRZEŻENIE!

UMIEŚĆ STOJAK NA STABILNYM PODŁOŻU. NIE WCHODŹ NA ZMONTOWANY STOJAK PODŁOGOWY (RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŹEŃ). ZŁEĆ MONTAŻ STOJAKA WYKWALIFIKOWANEMU MONTEROWI. FIRMA PANASONIC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ ANI NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE STOJAKA PODŁOGOWEGO. MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ STOJAKA PODŁOGOWEGO WYNOŚI 180 KG. WYMIARY (WYS. X DŁ. X SZER.): 400 X 900 X 400 MM

Upewnij się, że masz wszystkie elementy:

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Klucz montażowy | 4. Nakrętki M8 x 16 | 7. Śruby dystansowe x 4 |
| 2. Nóżki x 4 | 5. Długie boki x 2 | 8. Podkładki amortyzujące x 4 |
| 3. Podkładki x 16 | 6. Końce x 2 | 9. Poprzeczki x 2 |

1. Złóż końce zgodnie z ilustracjami.



2. Zagnij zaczepy za pomocą klucza. Pamiętaj, aby przed zagięciem zaczepów dopasować je do otworów. Wykonując tę czynność, zachowaj ostrożność.



3. Spłaszcz zaczepy młotkiem lub podobnym narzędziem.



4. Złóż każdy bok, wsuwając zaczep w prostokątny otwór w narożniku końca.

UWAGA! Pamiętaj, aby mocno go wcisnąć i utrzymaj odpowiedni nacisk w czasie wykonywania następnej czynności.



5. Zaczep utworzy „zawias”, który zablokuje długi bok. Ostrożnie obróć długi bok o 180°.



6. Najpierw zagnij zaczep na wierzchu długiego boku, a następnie zagnij dolny zaczep. Powtórz tę czynność po obu stronach.



◀ 7. Ustaw stojak na jednym końcu i przełóż drugi koniec zgodnie z ilustracją. Następnie obróć je o 180°. Powtórz czynności z punktu 5.



8. Spłaszcz 8 zaczepów jak w punkcie 3.

9. Zamontuj nóżki i ustaw stojak poziomo.

UWAGA! Nie spłaszczaj zaczepów na narożnikach.



10. Załóż podkładki amortyzujące na poprzeczki przed zamontowaniem ich w stojaku. Wyrównaj maszynę, po czym dokręć wszystkie nakrętki.
GOTOWE!





INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE SOLO SEM PARAFUSOS PAW-GRDSTD40

O desenho do suporte tem por base as patilhas de bloqueio; a montagem não necessita de parafusos ou de equipamento de fixação semelhante. Este facto permite uma montagem rápida e fácil, necessitando de poucas ferramentas. No entanto, deverá ser cauteloso durante a montagem; leia atentamente as seguintes instruções antes de proceder à instalação.

Um suporte montado não poderá ser desmontado.

AVISO!

COLOQUE O SUPORTE EM SOLO FIRME. NÃO PISE O SUPORTE DE SOLO MONTADO (RISCO DE LESÃO). O SUPORTE DEVERÁ SER INSTALADO POR UM INSTALADOR PROFISSIONAL. A PANASONIC DECLINA QUAISQUER RESPONSABILIDADES PELA MONTAGEM INCORRETA OU UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO SUPORTE DE SOLO. O SUPORTE DE SOLO PODE SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 180 KG. DIMENSÕES (A X C X L) 400 X 900 X 400 MM

Certifique-se de que possui todas as peças:

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Chave de montagem | 4. Porcas M8 x 16 | 7. Parafusos distanciadores x 4 |
| 2. Pés x 4 | 5. Partes laterais compridas x 2 | 8. Amortecedores de vibração x 4 |
| 3. Anilhas x 16 | 6. Extremidades x 2 | 9. Travessas x 2 |

1. Dobre as extremidades conforme indicado nas imagens.



2. Utilize a chave para girar as patilhas de bloqueio. Certifique-se de que as patilhas estão alinhadas com os orifícios antes de as girar. Tenha cuidado durante esta operação.



3. Nivele as patilhas com recurso a um martelo ou algo semelhante.



4. Monte cada uma das partes laterais fazendo deslizar a patilha de bloqueio até ao orifício retangular num dos cantos da extremidade.
NOTA! Certifique-se de que empurra as peças firmemente, mantendo pressão suficiente durante o passo seguinte.



5. A patilha de bloqueio forma uma «dobradiça» que bloqueia a parte lateral comprida. Vire delicadamente a parte lateral comprida em 180°.



6. Em primeiro lugar, gire a patilha de bloqueio na parte superior da peça lateral comprida e, de seguida, a peça da parte inferior. Repita este passo em ambos os lados.



7. Coloque o suporte de pé sob a sua extremidade e aparafuse a outra extremidade conforme indicado na imagem. De seguida, gire-o 180°. Repita os passos descritos no ponto 5.



8. Nivele as 8 patilhas de bloqueio conforme descrito no ponto 3.

9. Monte os pés e instale o suporte horizontalmente.
NOTA! Não nivele as patilhas dos cantos.



10. Instale os amortecedores de vibração nas travessas antes de os instalar no suporte. Alinhe a máquina e de seguida aperte todas as porcas.
CONCLUÍDO!



MONTERINGSANVISNING SKRUVLÖST STATIV

Stativets konstruktion bygger på att, med hjälp av utstansade låsflikar, inte behöva använda skruv eller liknande för montering. Detta ger ett snabbt och enkelt montage med ett minimalt behov av verktyg. Dock krävs en viss försiktighet vid montering. Läs denna monteringsanvisning noggrant.

Ett monterat stativ går ej att demontera.

VARNING!

MARKSTATIVET SKALL PLACERAS PÅ STBILT UNDERLAG TÅ INTE PÅ ETT MONTERAT STATIV, RISK FÖR SKADOR MONTERING SKALL SKE AV BEHÖRIG INSTALLATÖR. PANASONIC ANSVAR INTE FÖR FELMONTERAT STATIV ELLER FÖR FELANVÄNT MARKSTATIV MARKSTÄLLNINGEN ÄR FÖR EN MAXVIKT PÅ 180 KG MÅTT MONTERAD H; 400, L;900, W;400 MM

Kontrollera att samtliga delar finns med i paketen

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Nyckel för montering | 4. Mutter M8 x 16 | 7. Distans bultar x 4 |
| 2. Fötter x 4 | 5. Längsidor x 2 | 8. Vibrationsdämpare x 4 |
| 3. Brickor x 16 | 6. Gavlar x 2 | 9. Tvärstag x 2 |

1. Vik ihop gavlarna enl. bilderna.



2. Använd nyckeln för att vrida runt "låsflikarna". Var noga med att flikarna ligger rakt ovanför hålen innan du vrider. Detta moment bör göras med viss försiktighet.



3. Platta till flikarna med en plasthammare eller liknande.



4. Montera långsidorna genom att skjuta in låsfliken i det rektangulära hålet i gavelns hörn.
OBS! Var noga med att trycka i den ordentligt och behålla ett visst tryck genom nästa punkt.



5. Låsfliken bildar här ett "gångjärn" som låser fast långsidan. Vrid försiktigt runt långsidan 180°.



6. Vrid först runt låsfliken på långsidans överkant. Sedan den nedre. Repetera detta moment med båda långsidorna.



- ◀ 7. Ställ stativet upp på högkant och trä över den andra gaveln enl bilden. Vrid sedan runt 180°. Repetera momenten i punkt 5.



8. Platta därefter låsflikarna (8 st) lika punkt 5.

9. Montera fötterna och loda in stativet.
OBS! Flikarna in i hörnen behöver inte plattas.



10. Montera vibrationsdämparna på tvärstagen innan de sätts på stativet. Mätta in maskinen på plats och dra därefter åt alla muttrar.
Klart!



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SCREWLESS GROUND STAND PAW-GRDSTD40

The stand's design relies on punch locking tabs; assembly requires no screws or similar fastening equipment. This allows for quick and easy assembly with a minimal need for tools. However you must use caution during assembly; please read these instructions carefully before installation.

An assembled stand cannot be disassembled.

WARNING!

PLACE THE STAND ON SOLID GROUND. DO NOT STEP ON THE ASSEMBLED GROUND STAND (RISK OF INJURY). A PROFESSIONAL INSTALLER MUST INSTALL THE STAND. PANASONIC IS NOT RESPONSIBLE FOR INCORRECT ASSEMBLY OR MISUSE OF THE GROUND STAND. THE GROUND STAND CAN BEAR A MAXIMUM WEIGHT OF 180 KG. DIMENSIONS (H X L X W): 400 X 900 X 400 MM

Make sure you have all the pieces:

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Mounting key | 4. M8 nuts x 16 | 7. Distance bolts x 4 |
| 2. Feet x 4 | 5. Long sides x 2 | 8. Vibration dampers x 4 |
| 3. Washers x 16 | 6. End pieces x 2 | 9. Crossbars x 2 |

1. Fold the end pieces like in the images.



2. Use the key to turn the locking tabs. Make sure the tabs line up with the holes before turning. Use caution during this operation.



Flatten the tabs with a hammer or something similar.



4. Assemble each side by sliding the locking tab into the rectangular hole in a corner of the end piece.
NOTE! Be sure to push it in firmly and maintain enough pressure through the next step.



5. The locking tab forms a "hinge" here that locks the long side. Gently turn the long side around 180.



6. First turn the locking tab on top of the long side, then the lower one. Repeat this step on both sides.



◀ 7. Set the stand up on the end and thread the other end over like in the picture. Then turn it around 180. Repeat the steps in 5.



8. Flatten the 8 locking tabs like in 3.

9. Assemble the feet and install the stand horizontally.
NOTE! Do not flatten the flaps in the corners.



10. Fit the vibration dampers on the cross bars before installing them onto the stand. Align the machine and then tighten all the nuts.
DONE!



Due to the ongoing innovation of our products, the specifications of this catalogue are valid bearing typographic errors, and may be subject to minor modifications by the manufacturer without prior warning in order to improve the product. The total or partial reproduction of this catalogue is prohibited without the express authorisation of Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic®

To find out how Panasonic cares for you,
log on to: www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany



Do not add or replace refrigerant other than the specified type. Manufacturer is not responsible for the damage and deterioration in safety due to usage of the other refrigerant.
The outdoor units in this catalogue contains fluorinated greenhouse gases with a GWP higher than 150.

