


iJOINT


Asennusohje

Ø 20 - 63mm


Varmista ennen asennustyön aloittamista, että kaikki osat ovat tallessa (kiristysrenkas, tiiviste).

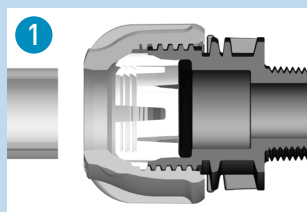


Katkaise putki suoraan ja viistä sen reunat. Merkitse putken upotussyvyys (kts. taulukko: upotussyvyys).

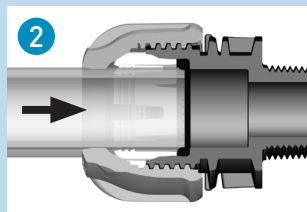

Työnnä putki liittimen sisään kiristysrenkaan läpi aina ensimmäiseen esteeseen (tiivisteeseen) asti.

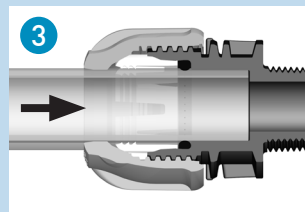


Työnnä putki tiivisteeseen läpi aina liittimen pohjaan asti. Tarkasta putkeen piirretystä merkistä (upotussyvyys), että asennus suoritetaan oikein.

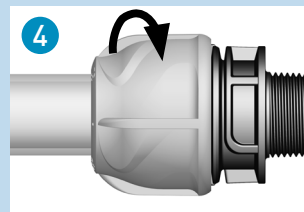


Kiristä mutteri mahdollisimman tiukkaan Georg Fischer -kiristustyökalun tai toisen tähän tarkoitukseen soveltuvan työkalun avulla.

Ø 75 - 110mm


Varmista ennen asennustyön aloittamista, että kaikki osat ovat tallessa (kiristysrenkas, painerengas, tiiviste).

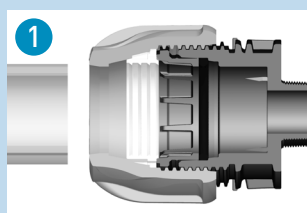

Katkaise putki suoraan ja viistä sen reunat.

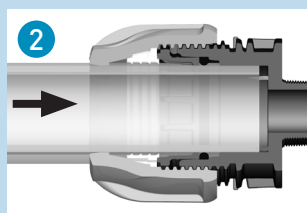

Työnnä putki liittimen sisään aina pohjaan asti.

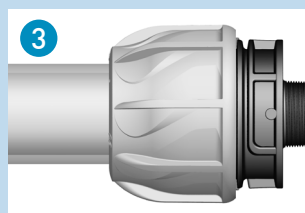

Kiristä mutteri mahdollisimman tiukkaan Georg Fischer -kiristustyökalun tai toisen tähän tarkoitukseen soveltuvan työkalun avulla.

Upotussyvydet

Liittimet

Ø	mm
20	51
25	56
32	63
40	73
50	84
63	99

Laippaliittimet

Ø	mm
50	102
63	118