


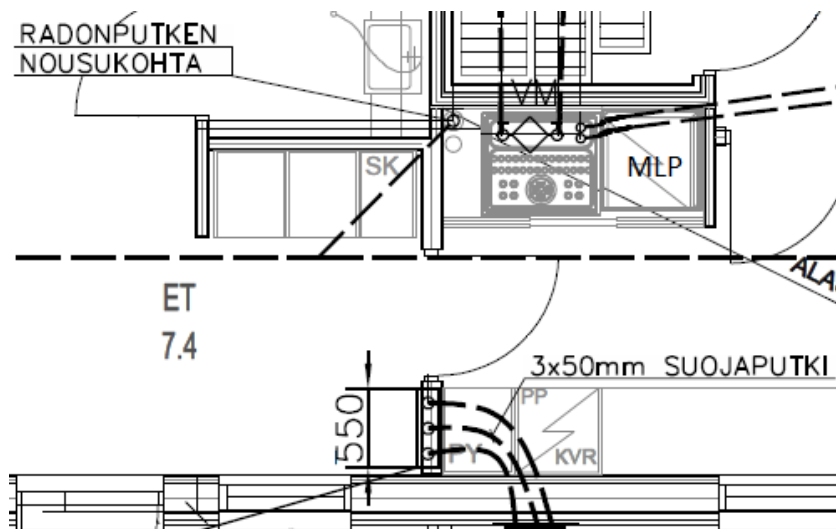
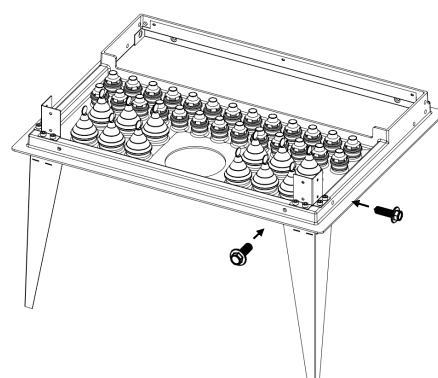
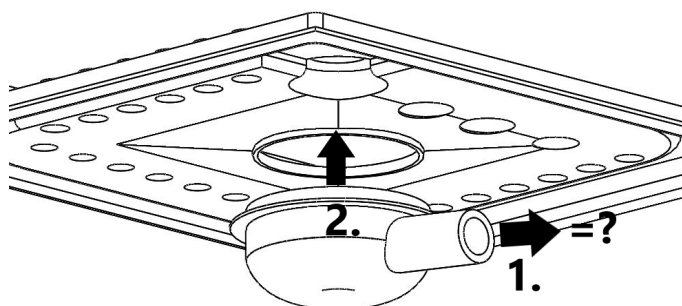


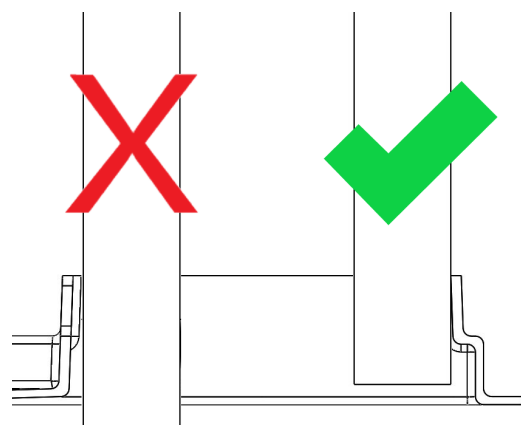



Tulvari 560 on kuivakaivollinen suojakaukalo, jossa on tiivisteet 25-28mm KV-putkille sekä 12-50mm syöttöjohdoille. Kaukalon takaosassa on korokevaluaukko muille putkille, kuten päävesi- ja maapiirin putkille. Kaukalo ankkuroidaan katosta ja lisäksi siinä on maatuot.

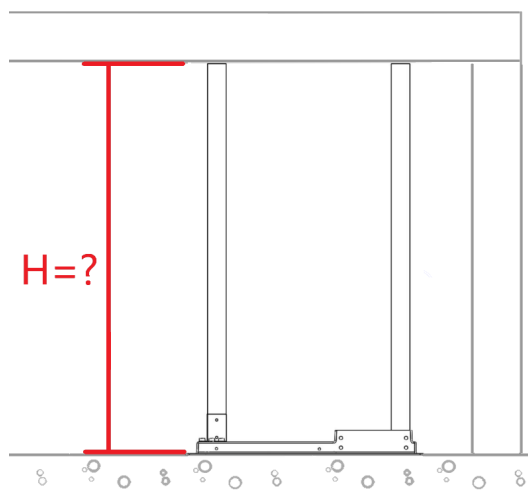



1. Asenna pakkauksen mukana tuleva kuivakaivo liukasteen kanssa. Lämmitä kaivoa esim. lämpöpuhaltimen edessä, jolloin sen kiinnittäminen helpottuu. Kiinnitä maatuot porakärkiruuveilla.

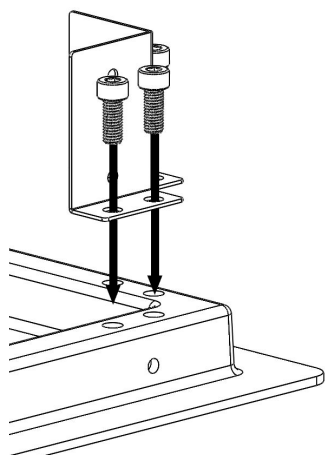


2. Kiinnitä kulmapalat ja tee 48x48 laudasta pystytuet kattoon kiinnittämistä varten.

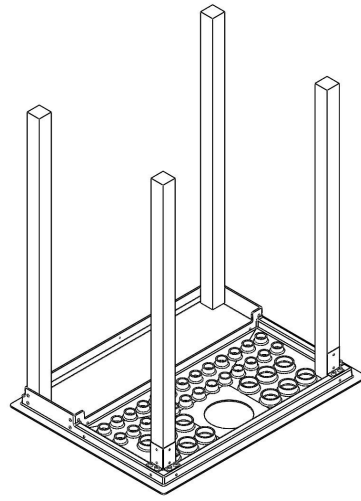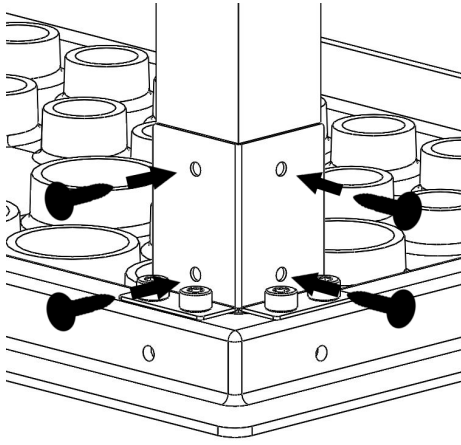


3. Mitoita kaukalon asennuspaikka LVI-suunnitelman mukaan. Kiinnitä pystytuet kattoon kaukalon kiinnityspisteiden mukaan. Kiinnitä kaukalo pystytukiin vaaka-suoraan. Valukorko on kaukalon ulkoreunan tasalla.

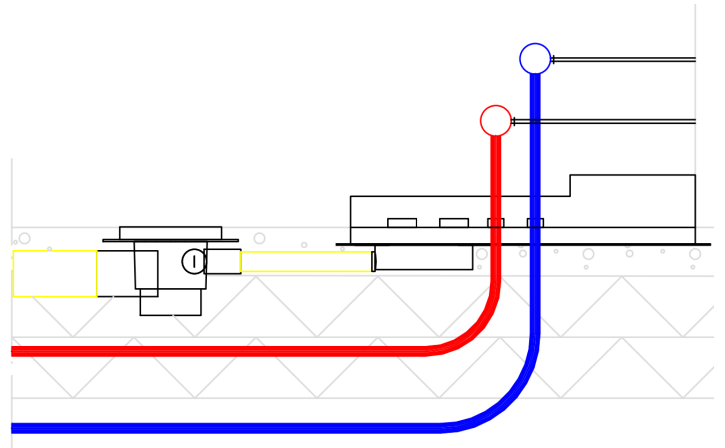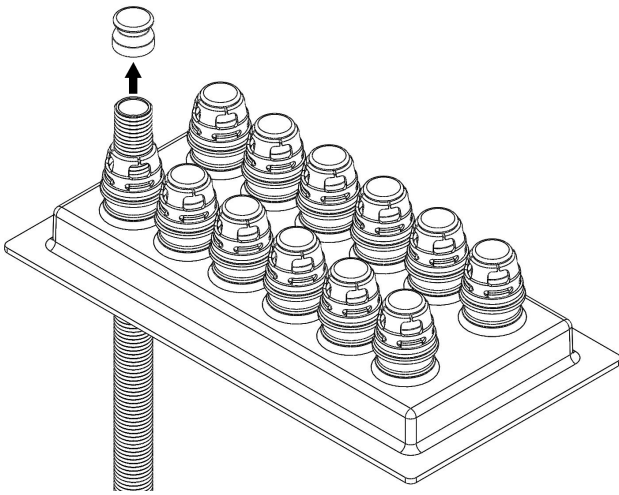


4. Tuo käyttövesiputkien suojauputket tiivisteistä läpi, tulppa irtaana automaattisesti. Pidä tiivisteestä kiinni, kun tuot putken siitä läpi. Tulvari-käyttövesitiiviste on yhteensopiva 25-28mm suojauputkien kanssa.

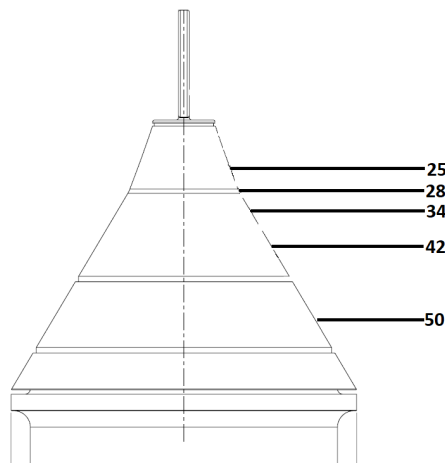


5. Leikkaa 10-50mm tiiviste LL-syöttöjohdon suojauputken mukaan. Tuo syöttöjohdon suojauputki tiivisteestä läpi liukasteen kanssa.

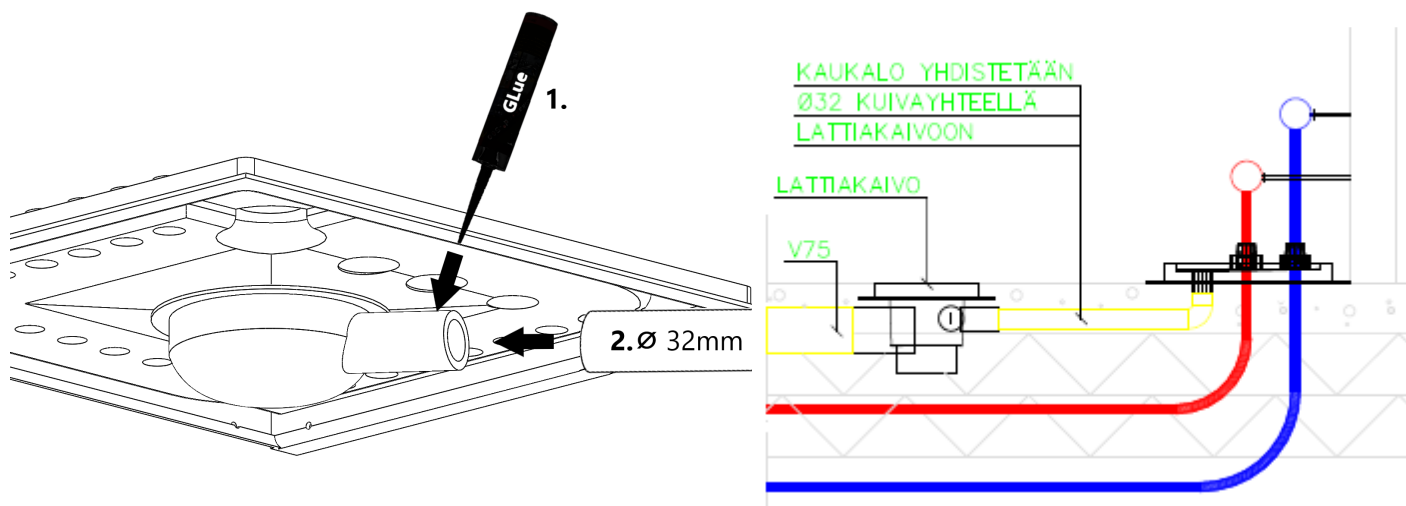


6. Yhdistä kaukalon kuivakaivo 32mm viemärillä lattiakaivoon.

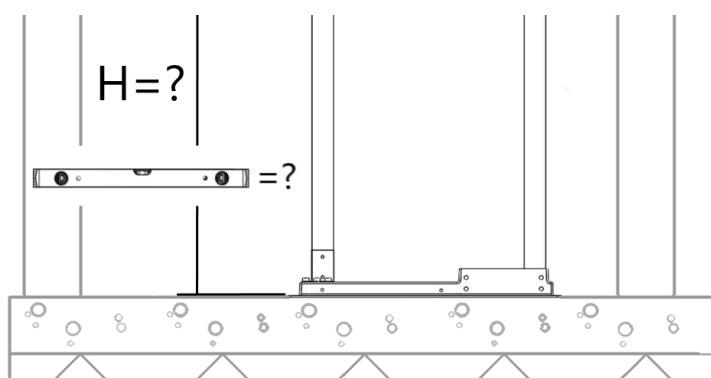


7. Tarkista kaukalon suoruus ja korko ennen valua. Irrota ylimääräiseksi jäävä läpivientikumi, jotta ilma pääsee valun aikana kaukalon alta pois. Asenna läpivienti takaisin paikoilleen valun jälkeen.

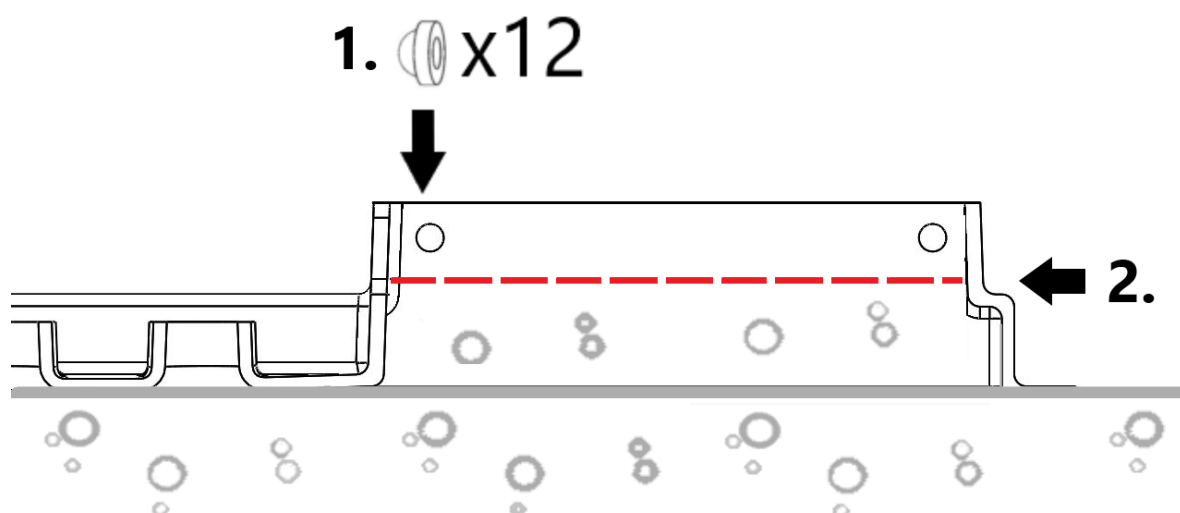


8. Valun jälkeen, irrota pystytuuet sekä niiden kannakkeet. Asenna kumitulpat tukien kinnitysreikiin ja vala kaukalon takaosan koroke juotosbetonilla.

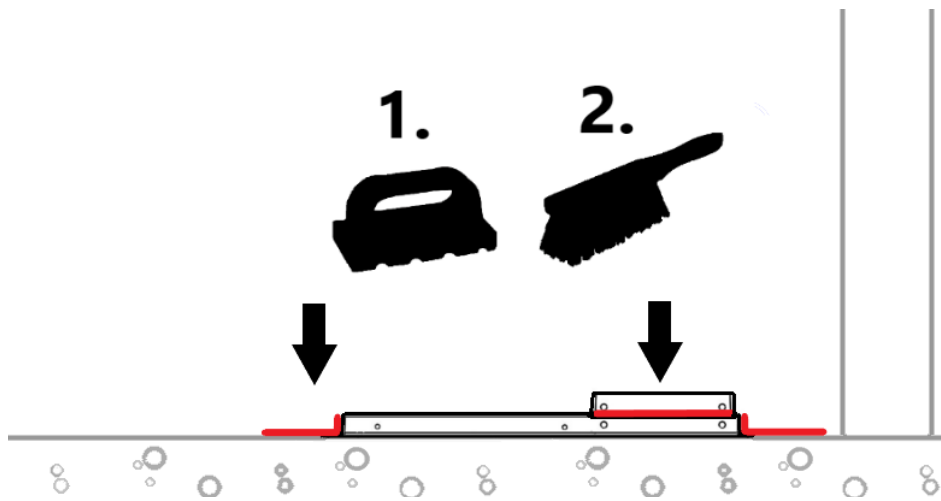

9. Hio, sekä puhdista kaukalon ja betonin välinen sauma.

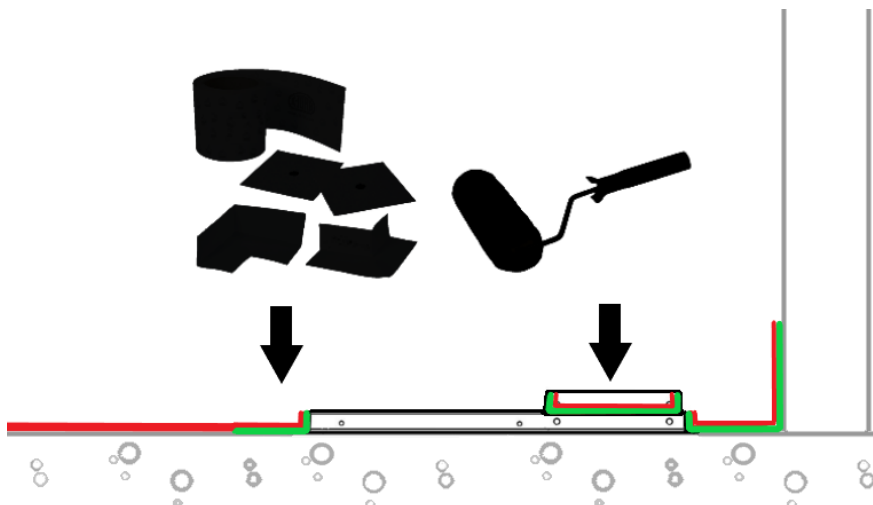

10. Käytä kaukalon ja betonin välisessä saumassa nurkkavahvikenauhaa ja vesieristä kuvan mukaan. Tuote on yhteensopiva Kiilto Oy:n kerafiber, K2 ja Kerapro vesieristeiden kanssa (Eurofinns tuotesertifiointi).

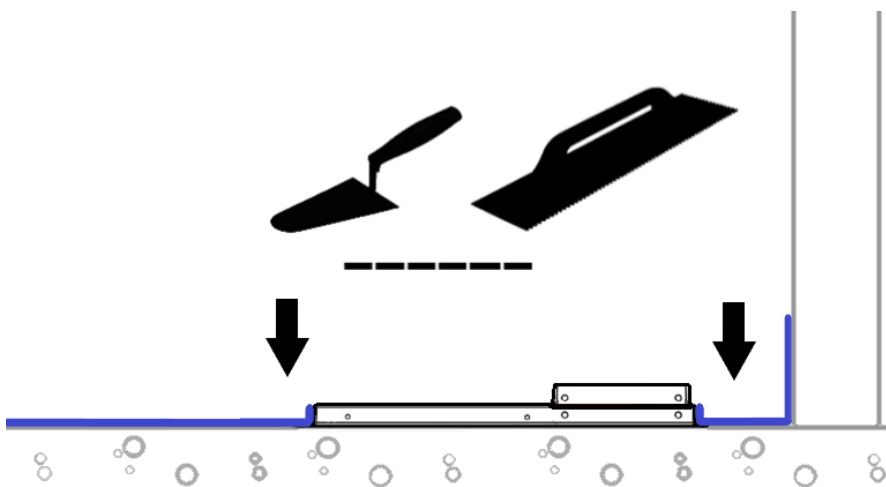

11. Asenna lattiapinnoite kaukalon reunaa vasten. Viimeistele lattiapinnoitteen ja kaukalon välinen sauma vielä silikonilla.

Tuotehyväksynät

CE-lausunto:

Tuotesertifikaatti:

NO VTT-S-03568-13

Eurofins Nro C231/03

Tulvari Oy | Hakatie 22, 90450 Kempele

www.tulvari.fi | Puh. 040 682 9488