


### ASENNUSOHJEET:

1. Hio kaivon ympärystä poistaen epätasaisuudet
2. Puhdista kaivo ja varmista, että tiiviste on paikallaan ja tiivistehuuli alaspäin
3. Levitä matto ja liimaa se alustaan. Älä levitä liimaa kaivon sisäpinnoille. Erillisen tiivisteiden ansiosta mattoliitos on tiivis ilman liimausta ja ylimääräinen kuivunut liima saattaa jopa haitata kiilarenkaan asennusta
4. Leikkaa mattoon kaivon keskelle halkaisijaltaan noin 90 mm reikä
5. Lämmitä maton reunoja lämminilmapuhaltimella ja painele mattoa alaspäin
6. Aseta kiilarengas kansineen kaivon suulle ja paina paikalleen tasaisesti jalalla painaen. Varmista, että kiilarengas on pohjassa ja leikkaa ylimääräinen matto kiilarengasta myöten pois ja aseta ritilä paikalleen

H U O M !

- Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmaton ja tarvikevalmistajien käyttöohjeita
- Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille

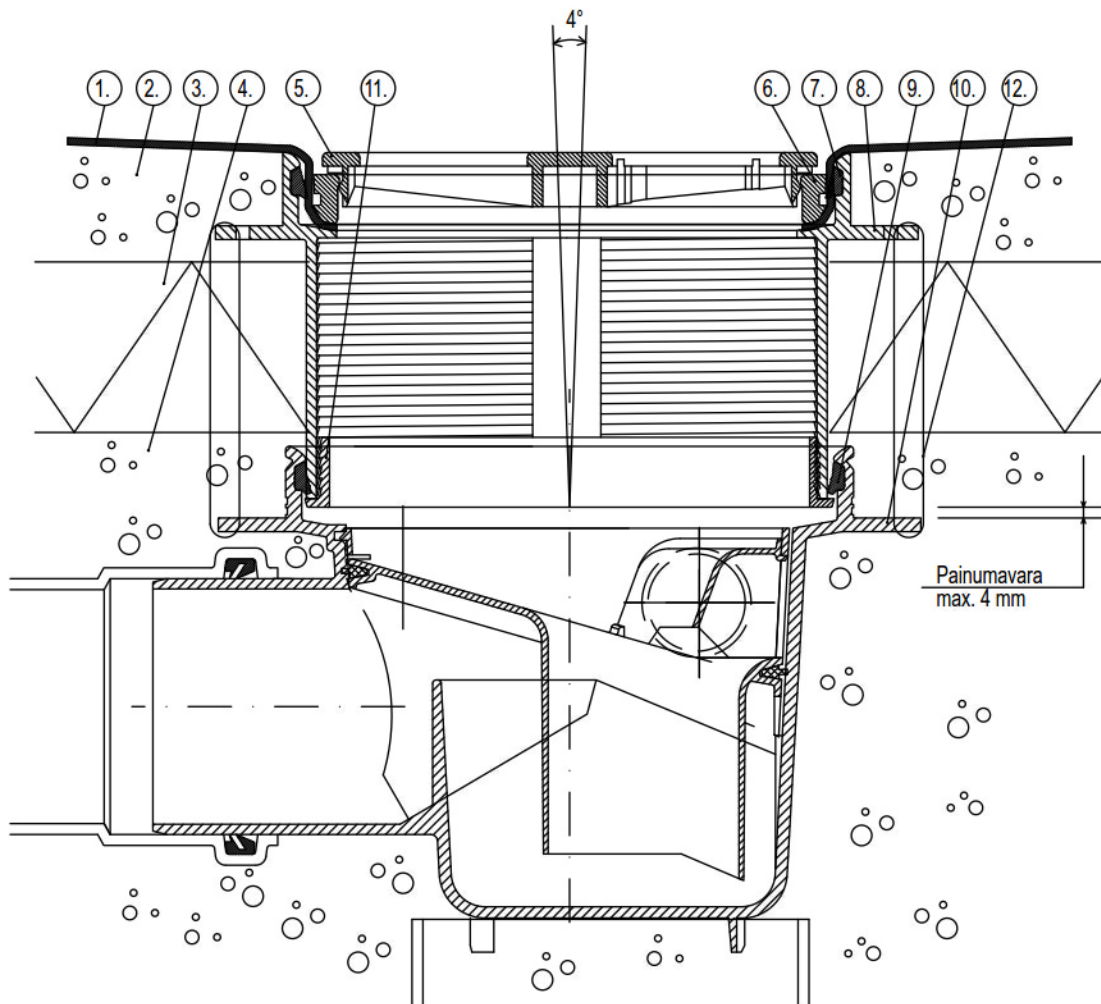

- |                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Muovimatto 1 - 2 mm        | 7. Korokerenkaan tiiviste                    |
| 2. Pintavalu                  | 8. Vieser-korokerengas                       |
| 3. Lämpöeriste                | 9. Lattiakaivon tiiviste                     |
| 4. Betoni                     | 10. Vieser-lattiakaivo                       |
| 5. Lattiakaivon kansi Ø150 mm | 11. Korokerenkaan tukirengas                 |
| 6. Lattiakaivon kiilarengas   | 12. Kiinnitys sidontalangalla 3:sta kohdasta |