
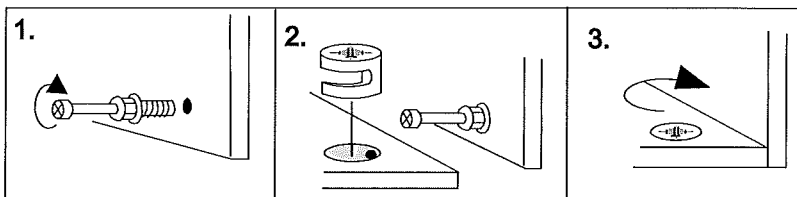


Rungon kasaus

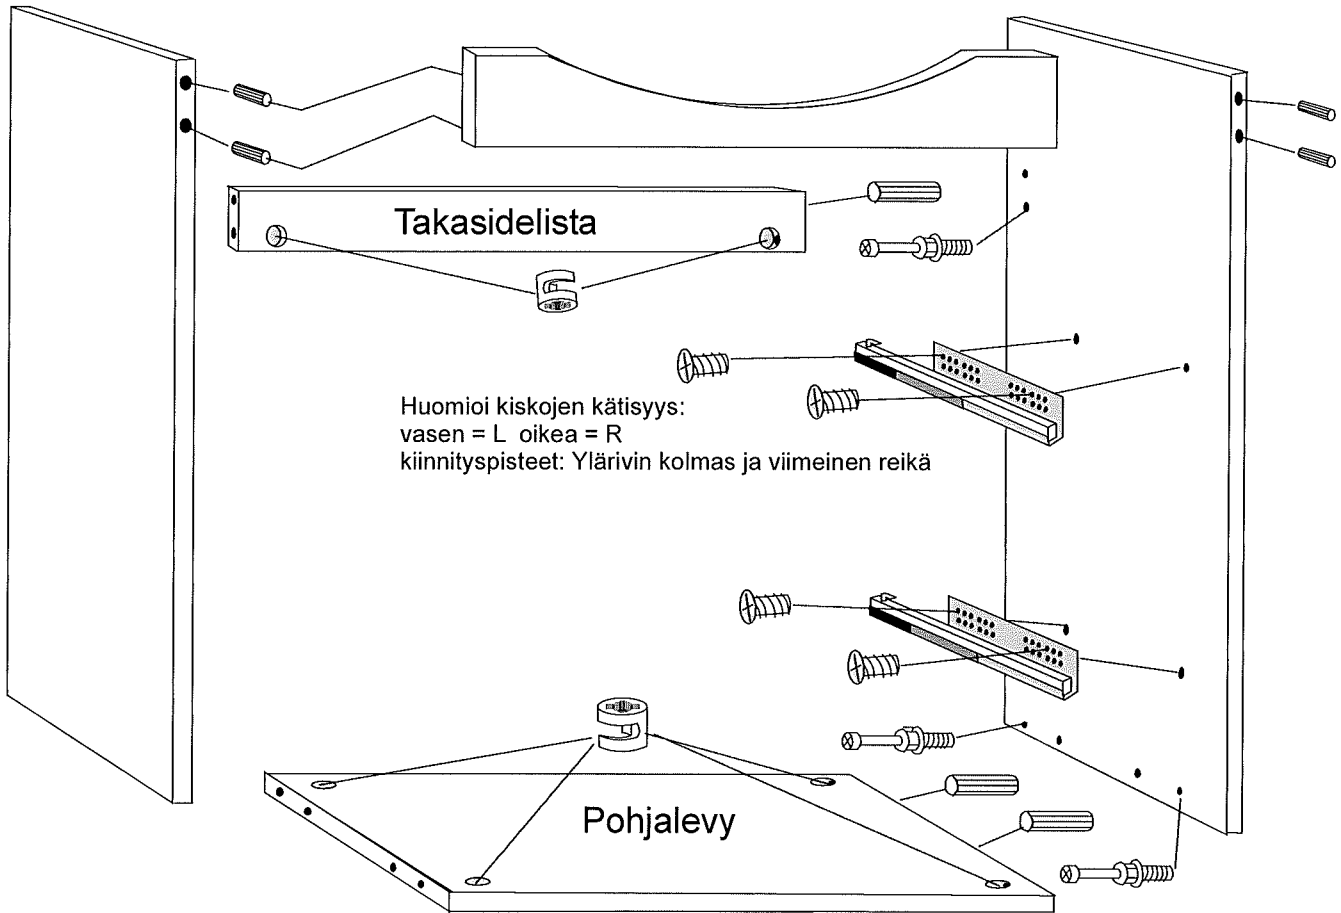

Asenna poratapit pohjalevyn keskimmäisiin ja takasidelistan yläreikiin (6mm) ja varmista että tapit painuvat pohjaan asti. Kiinnitä seuraavaksi kasausruuvit sivulevyihin (1) ja kiristimet (2) pohjalevyyn sekä takasidelistaan. Lukitse osat toisiinsa kääntämällä kiristysruuvia (3).


10 kpl

6 kpl

6 kpl

Seinään kiinnityksen jälkeen säädä ovet saranoiden säätöruuvien avulla.

kaapin kiinnitys seinään
 (puuruuvi 4 x 50mm)

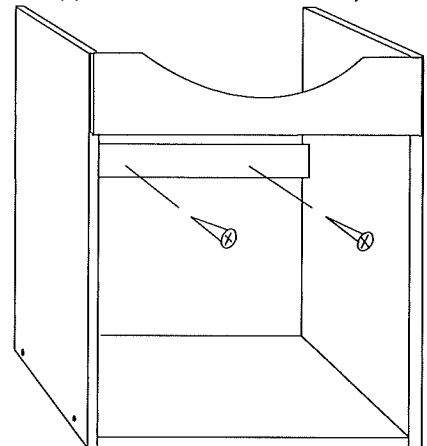





1. Kiinnitä laatikon sivujen takakappaleet paikoilleen(2kpl).




2. Kiinnitä laatikon sivut pohjalevyyn pohjalevyssä olevien kohdistinmerkkien mukaan.
(6 kpl puuruuvi 3,5x13 mm)





3. Kiinnitä laatikon takapalat (2 kpl) paikoilleen pohjan takareunaan 5 x 50mm kuusiokoloruuveilla.
Huomioi että takapalassa oleva ura tulee laatikon sisäpuolelle.

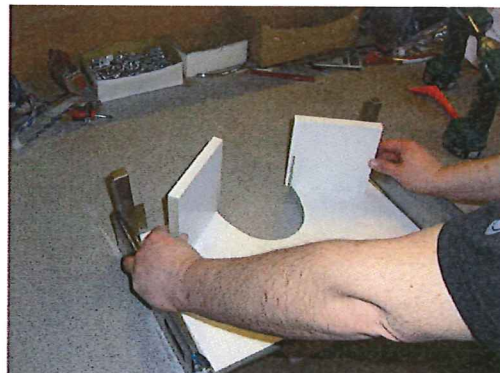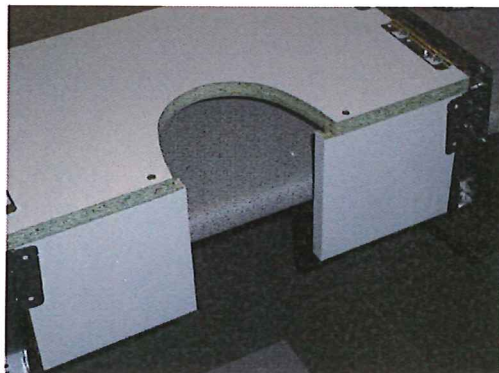


4. Käännä seuraavaksi takapalat noin 45 asteen kulmaan helpottaaksesi aukon peitemuovin asentamista.

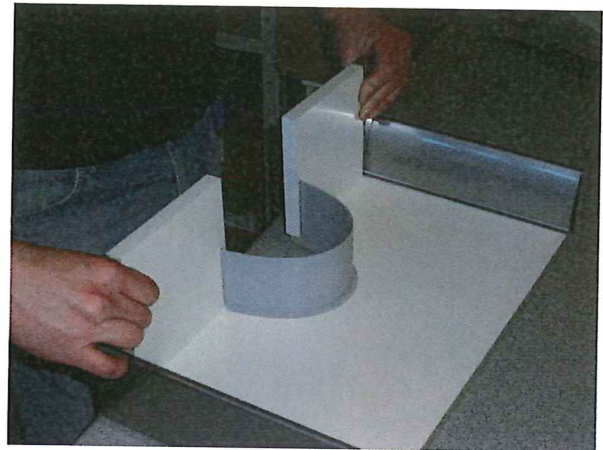



5. Taivuta muovilevy paikalleen takapalojen uriin sekä pohjalevyn aukkoon. Suorista takapalat.

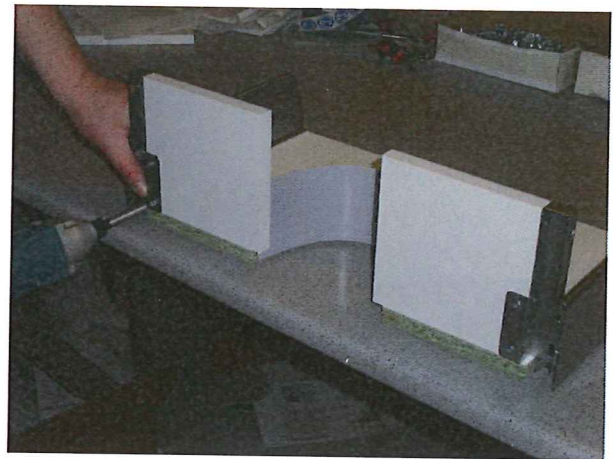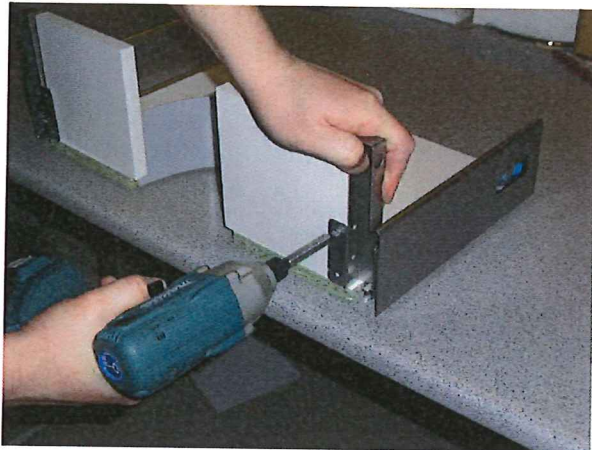

6. Kiinnitä takapalat sivun päätypalaan puuruuveilla (4 kpl 3,5 x 13 mm)

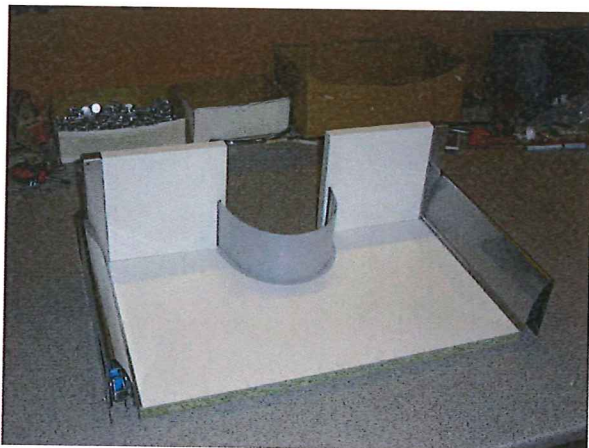

Laatikon etulevyn kiinnitys

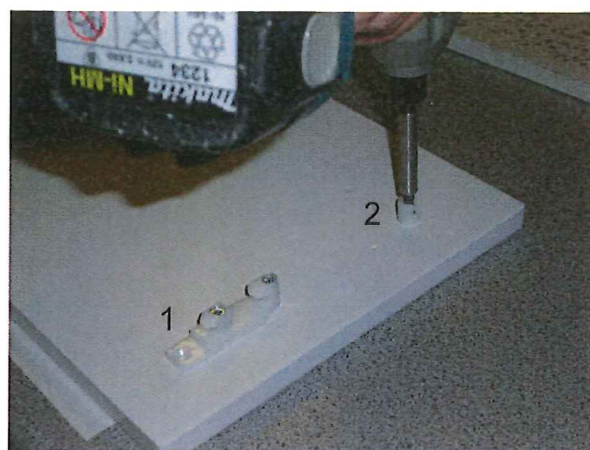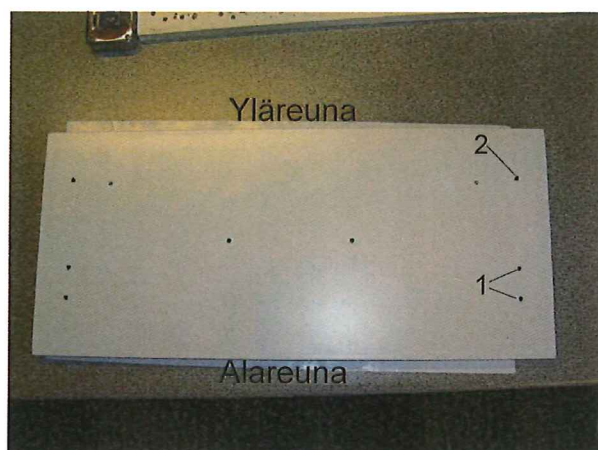

1. Kiinnitä laatikon etulevyn kiinnike (1) sekä tukitangon kiinnike (2) puuruuveilla.
(4kpl 3,5x30mm ja 2kpl 3,5x15mm)



2. Laatikon etu lukittuu laatikon runkoon painamalla etulevyä alaspäin.
Tukitanko kiinnitetään takapalan kulmaan painamalla.



3. Tukitangon etureuna lukittuu hahloonsa painamalla. Liu'uta harmaa suojus paikalleen.

Asenna vetimet ja aseta valmis laatikko kiskoilleen kalusterunkoon ja työnnä rungon sisään jolloin laatikko lukittuu paikoilleen.