

Commodore pihapiirivalaisin Asennusohje

Valaisimen kokoaminen / asentaminen:

Kiinnitä runko Ø50 mm tolppaan. Kiristä lampun kannan vieressä olevaa pulttia, jolloin kiinnityslaippa aukeaa ja puristuu tolpan sisäseinämiin.

Avaa vedonpoistin, kiinnitä johtimet ja kiinnitä vedonpoistin. Aseta sopivan tehoinen (max 60 W) E27 kantainen lamppu paikoilleen. Testaa asennus.

Laita lamellit paikoilleen siten, että alareunassa olevat urat osuvat ruuvien kohdille, kierrä vasemmalle ja kiristä ruuvit (torsch kanta).


Laita ensin kupu ja sitten katos päälle. Kierrä katoksen kiinnityslaippa kiinni.

Tekniset tiedot:

- kanta E27 / 230 V~
- teho max 60 W
- johdotus Ⓢ -o 3 x 2,5 mm²
- IP23

Värit:

- valkoinen, snro 41 260 07
- vaalean harmaa, snro 41 260 06
- antrasiitti, snro 41 260 05

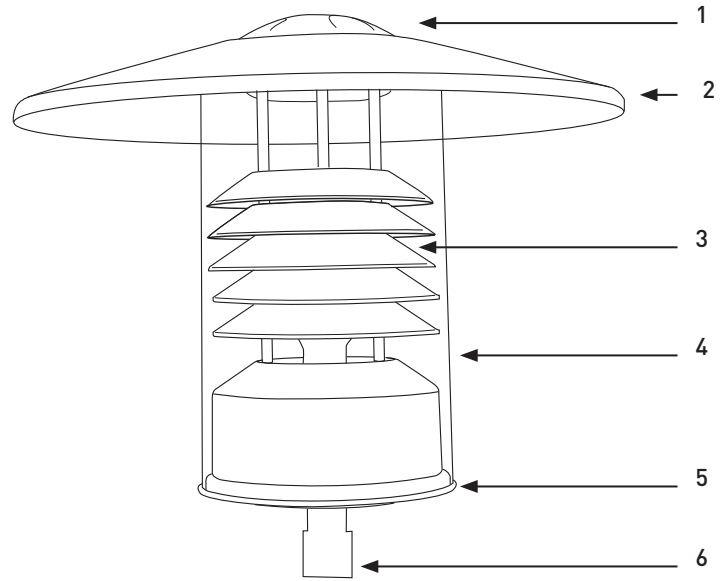

Valaisimen osat:

1. Katoksen kiinnityslaippa, kierrettävä
2. Katos, 1 mm kuumasinkittyä terästä
3. Lamellit, 0,8 mm alumiinia
4. Kupu, iskunkestävää kirkasta akryyliä
5. Runko, 1 mm kuumasinkittyä terästä
6. Tolppakiinnike