



PS PRODUCTS




Asennusohje

Tarkistettava ennen PS-10 tuotteen asennusta

- Asennusvaiheessa kaikkien osien pitää olla huoneenlämpöisiä (> 15°C.)
- Asentajan pitää tutkia tuotteet ennen asennusta.
- Suojamuovi pitää poistaa ennen asennusta.
- Tarvittaessa kotelon voi puhdistaa kostealla liinalla.


1. PS-100 kotelon asennuksen yhteydessä kattoa tai kulmaa vasten pitää jättää vähintään 5mm etäisyys kotelon ja kulman/katon välille jotta on mahdollista asentaa lisäosia. PS-1003 tuotetta voi käyttää mittana.

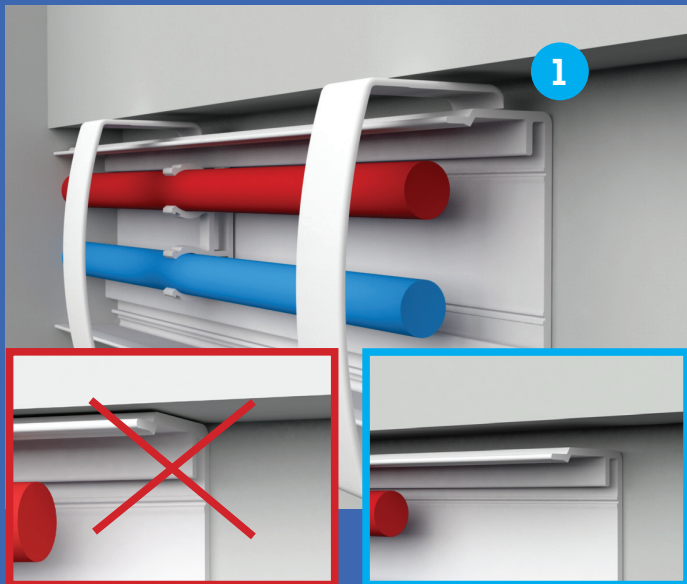


2. Sisänurkissa jätetään 55mm tilaa kotelon ja seinän välille. Käytä PS-1010 osaa mittana.



3. Kaapelipidikettä PS-1008 voi käyttää ohjapalana kotelo-osien liitoksissa.

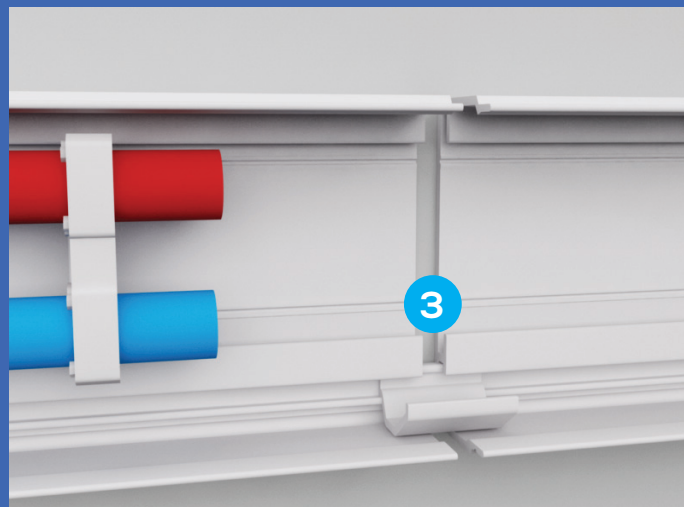

Suositlemme että käytätte vastaavia kiintysruuveja.

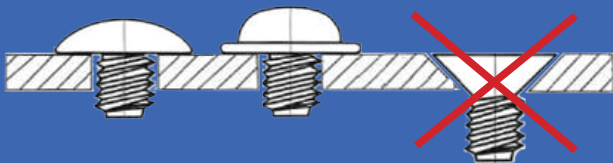


PS-100 Kotelo kannella

1. Haluttu pituus mitataan ja kotelo kiinnitetään erikoisruuveilla. Kiinnityksessä käytetään 2 kpl ruuvia, yksi jokaiseen putkipidikkeen ohjausuraan. Ruuvien etäisyys saa maksimissaan olla 600mm

2. Kotelon saranasivu asennetaan siten että taitettavan seinän voi esteettömästi taittaa alas.

Kotelon kääntösivulla oleva musta viiva näyttää saranapuolen joka vaatii vapaata tilaa.

3. Liitoksissa suosittelemme että asennetaan kaapelipidike jotta saadaan vakautta asennukseen

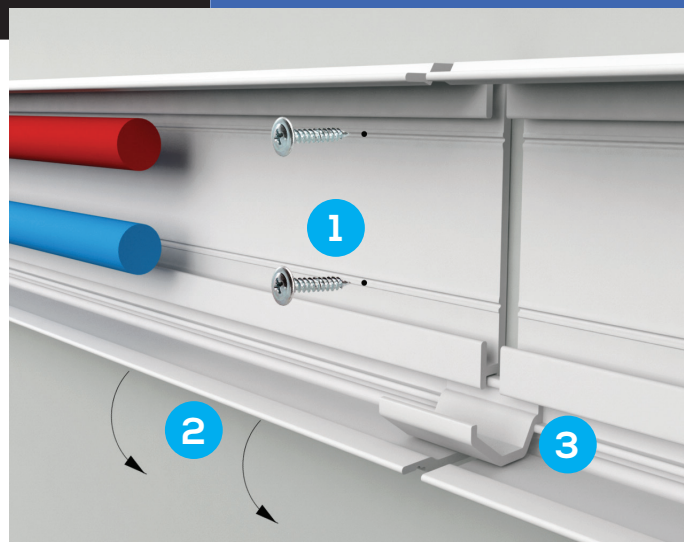


PS-1001/PS-1002/PS-1009 Putkipidike lukituksella

1. Kun kotelo on paikallaan putkipidikkeet väännetään paikoilleen. Pidikkeiden etäisyys toisistaan LVI 12-10370 mukaisesti.

2. Lukitus laitetaan paikoilleen putkien asennuksen jälkeen
PS-1001 - 15mm käytetään 15-16mm putkille
PS-1002 - 18mm käytetään 18mm putkille
PS-1009 - 20mm käytetään 20mm putkille

PS-1008 Kaapelipidike

3. Kaapelipidikkeet lisätään uraan joka on lähimpänä alastaitettavaa seinää, noin 300mm etäisyydellä tai asennuksen vaadittu etäisyys.

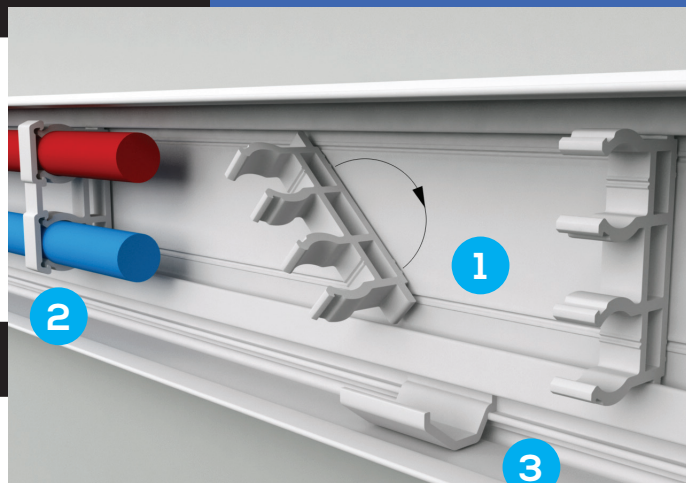


PS-1003 Jatkokappale

1. Kun tarvitaan kaksi tai useampaa kotelo-osaa käytetään jatko-kappaletta jotta saadan siisti lopputulos. Kotelo asennetaan ohjeen alussa olevalla tavalla ja kun kotelo ja kansi ovat paikoillaan, napsautetaan jatkokappale paikalleen liitoksen peittämiseksi.

Jatkokappale peittää kotelo-osien liitokset maksimissaan 15mm leveydellä. Tämä mahdollistaa lyhyiden jäännöspalojen käyttämisen joka vähentää hukkapalojen määrää merkittävästi.

2. Jatkokappaleita voi myös käyttää päätykohdissa seinillä.

3. Päätyosa PS-1007 asennetaan kannen kiinnittämisen jälkeen. Päätyosa painetaan paikoilleen kotelon päädyssä.

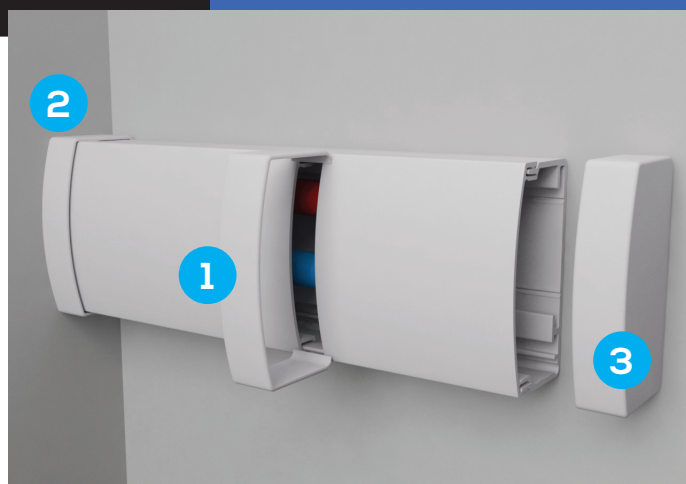

Sisänurkat, ulkonurkat ja seinäkulma

Nurkkapalat napsautetaan paikoilleen kotelon ja kannen asennuksen jälkeen.

1. Osat peittävät maksimissaan 15 mm pituuspoikkeavaisuudet.



2. PS-1004 ulkonurkka asennetaan paikalleen

3. PS-1005 sisänurkka asennetaan paikalleen

Epätasaisilla seinillä/nurkissa osan reunaa voi muokata esim. puuviilalla/hiekkapaperilla jotta osa sopii paremmin.

Huomioi 55mm etäisyys seinän ja kotelon välissä sisänurkkien asennuskohdissa. Pienemällä etäisyydellä kansipalat osuvat toisiinsa asennusvaiheessa. Käytä PS-1010 osaa mittana.


4. PS-1006 Seinäkulma asennetaan paikalleen. Osa peittää maksimissaan 15mm pituuspoikkeavaisuudet.

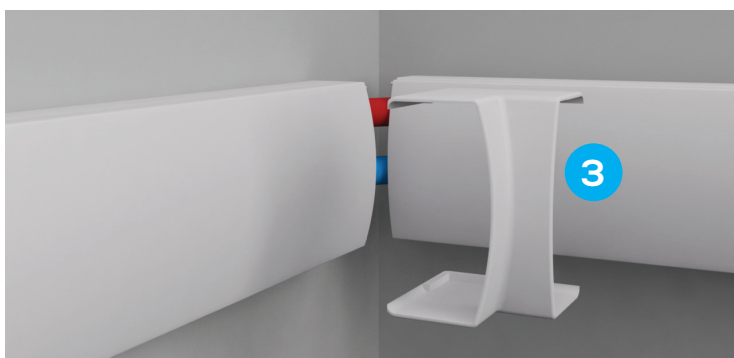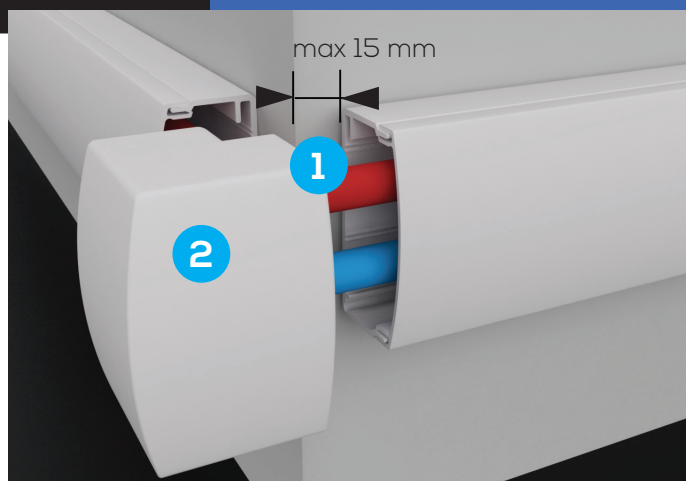



PS PRODUCTS

www.ps-products.fi

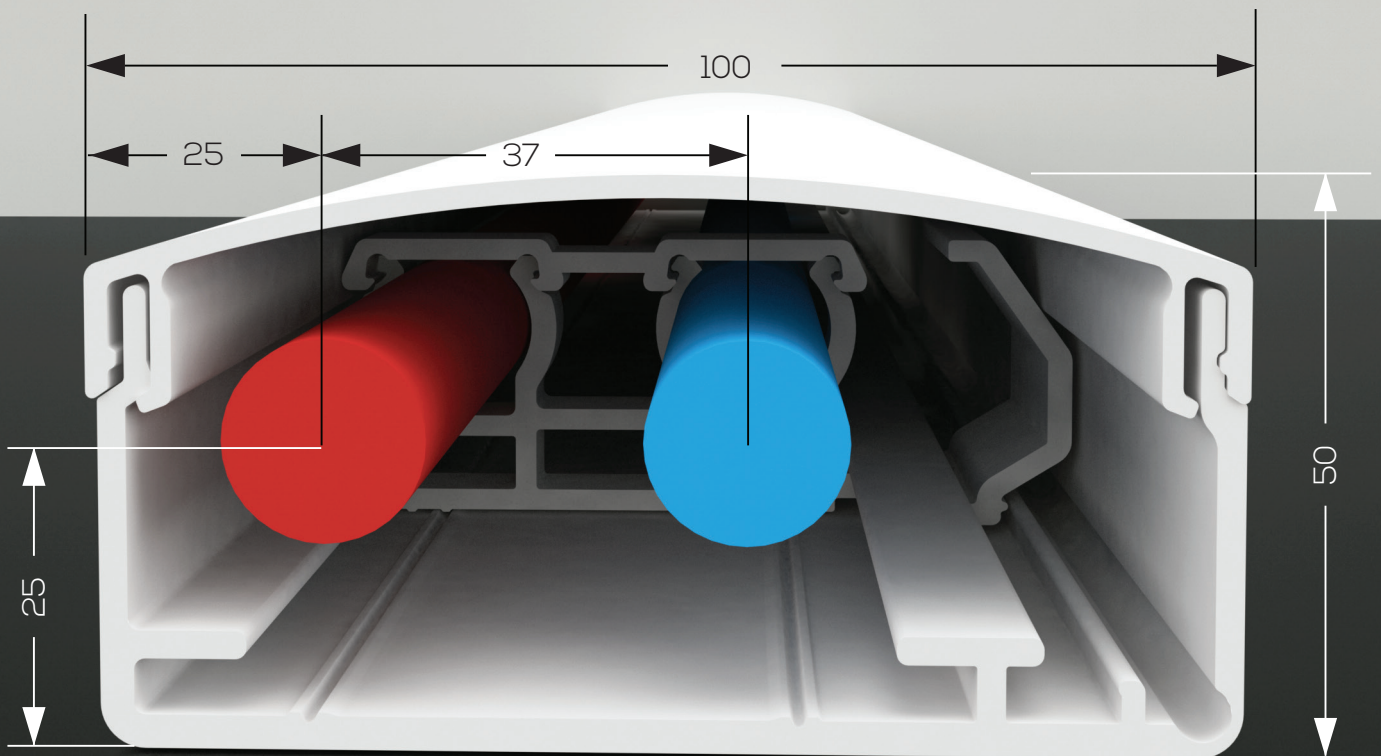

PS PRODUCTS OY

Kauppatie 26
65610 Mustasaari
Suomi

+358 (0) 40-3589151
info@ps-products.fi