

ARM587 Kitchen mixer

ARM587 Chrome

Tuotenumero

ARM587 Chrome - 9424526
ARM587 Matte Black - 9424527
ARM587 Brass - 9424528
ARM587 Copper - 9424525
ARM587 Bronze - 9424520
ARM587 Black Chrome - 9424519
ARM587 Honey Gold - 9424524
ARM587 Brushed Black Chrome - 9424521
ARM587 Brushed Honey Gold - 9424522
ARM587 Brushed Nickel - 9424529
ARM587 Ascot Grey - 9424518
ARM587 Graphite - 9426400
ARM587 Platinum - 9427239

Keittiöhana ulosvedettävällä suihkulla ja astianpesukoneventtiilillä.

Juoksuputken kääntösäde voidaan rajoittaa 60° – 270° välillä, 30° välein.

Asennusreikä Ø 40 mm.

Matalampi versio ARM887:stä



Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävänn pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.


Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 1
Liitännän (sisään) koko - 10 mm
Virtaama - PCA 8L/min
Sisäänrakennettu - Ei
Nostventtiili - Ei
Ulosvedettävän letkun pituus - 221 mm
Pesukoneventili - Kyllä
Rajoitettava juoksuputki - 90°, 60°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Kääntyvä juoksuputki - Kyllä

Mitat / Paino

Pakkaus - Syvyys - 635 mm
Pakkaus - Leveys - 270 mm
Pakkaus - Korkeus - 75 mm
Pakkaus - Nettopaino - 4,30 kg
Tuote - Leveys - 65 mm
Tuote - Korkeus - 362 mm

Tapwell

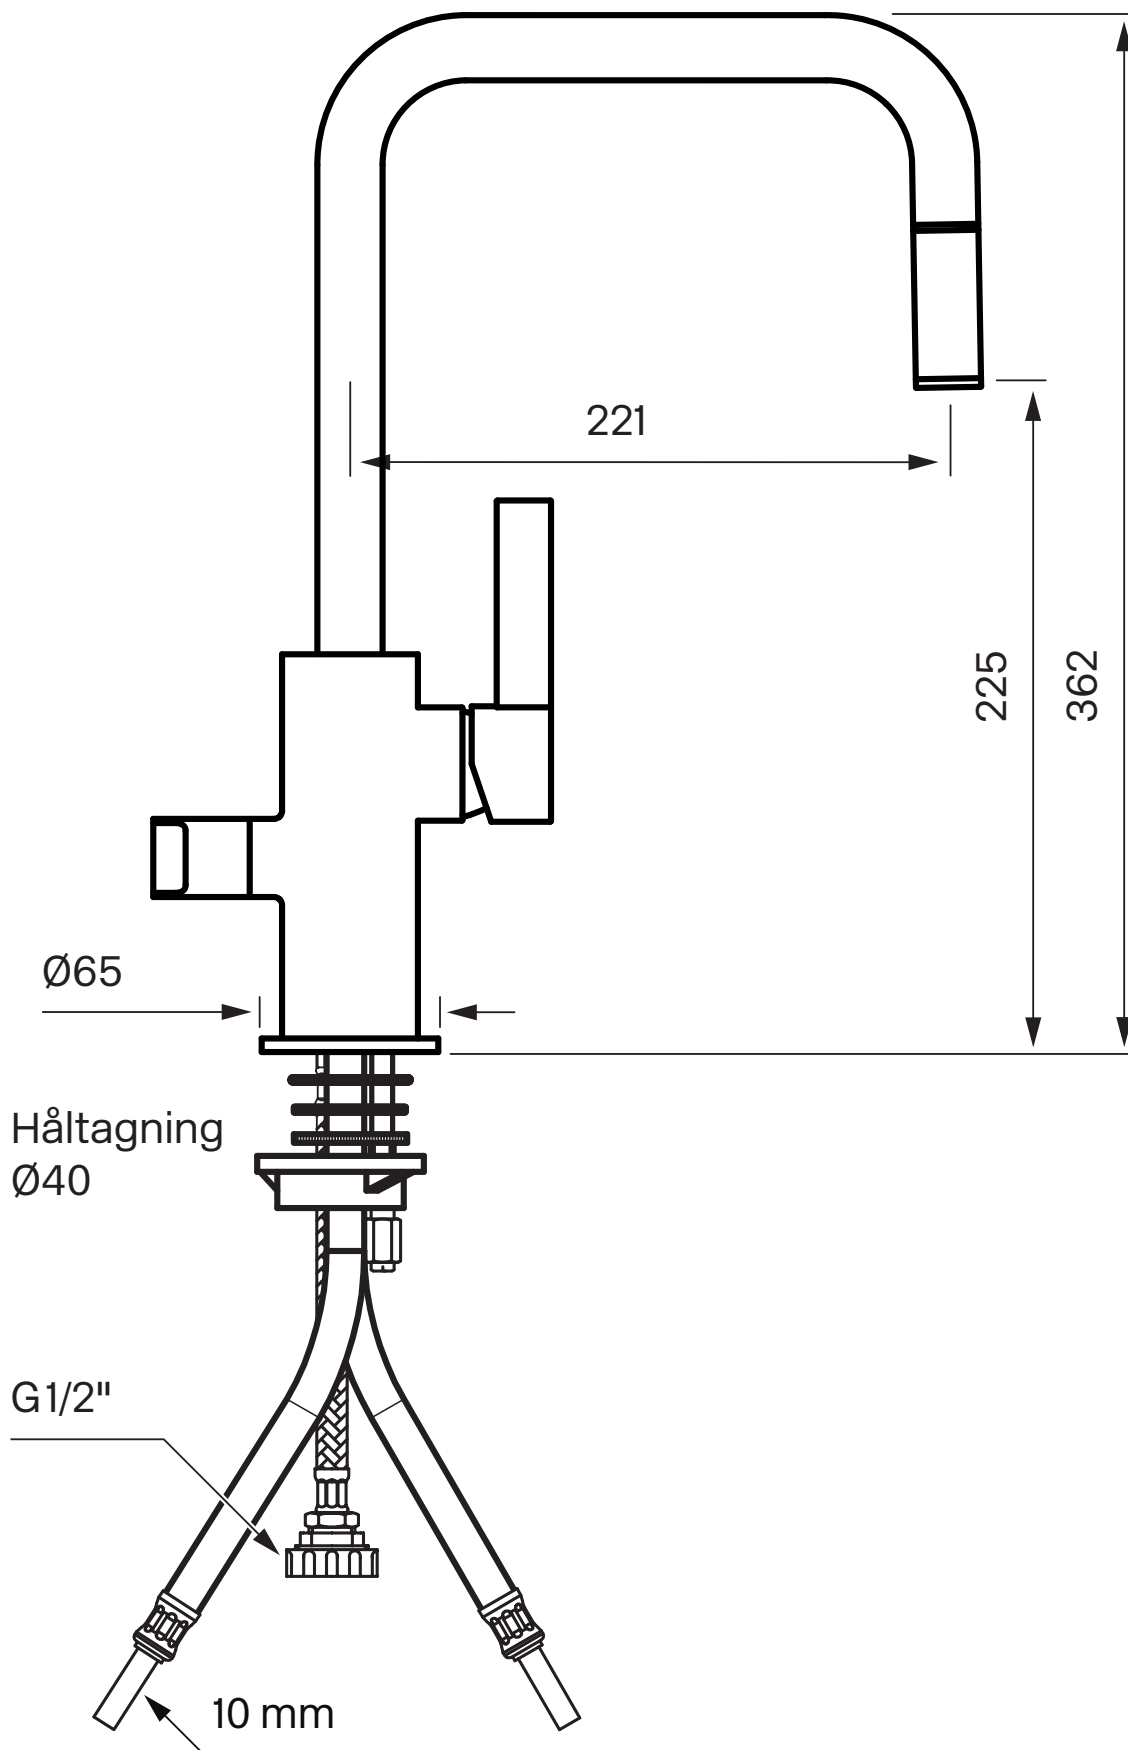


Tapwell

Keraamisen sisäosan irroittaminen

Keraaminen sisäosa irroitetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

Osaluettelo:

1. Hanarunko
2. Keraaminen käyttöventtiili
3. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
4. Peitelaippa
5. Käyttökahva
6. Käyttökahvan lukitusruuvi
7. Peitenasta

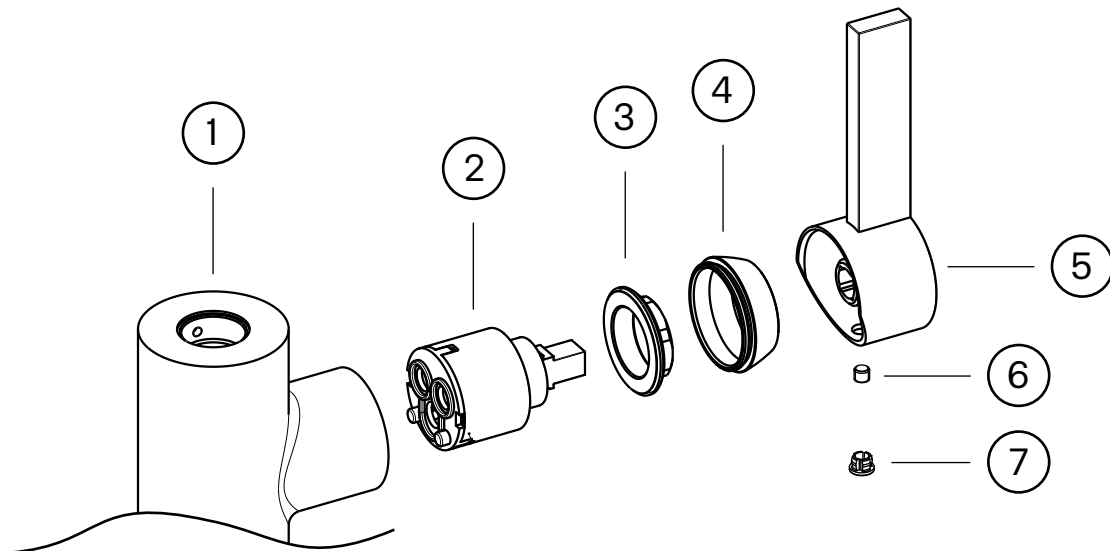

OHJE:

HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!

1. Kun vedet sekoittajaan (1) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla hanan virtaus käyttövivusta.
2. Peitenasta (7) poistetaan ja käyttökahvan (6) lukitusruuvi (5) irroitetaan kuusiokoloavaimella (2,5mm tai 3 mm riippuen hanan mallista).
3. Poista käyttökahva (5).
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa keraamisen käyttöventtiilin (2) lukitusmutteri (3) kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (2) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

Tapwell

