

Vallox Capto KTC

Ohje



Vallox Capto KTC -liesikupu soveltuu huoneistojen lieden kohdepoistoon ja keittiön yleispoistventtiiliksi.

ILMANVAIHDON KÄYTTÖ

Rakennuksiin, joissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä.

KTC–liesikuvun ilmavirta säädetään käyttönoton yhteydessä kupuun asennettavalla yhteiskanavaventtiilillä, joka toimii myös palonrajoittimena.

KÄYTTÖ

Liesikupu on asunnon lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistventtiili.

Liesikuvussa on ulosvedettävä liukulasi. Liukulasia on suositeltavaa liikuttaa sen etureunan alumiinilistasta. Vedä lasi ulos kuvun kärynpoistokyvyn maksimoimiseksi.



Liesikuvun valo

Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta.



HUOMIO

- Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Kuvun ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai uuni on päällä
- Liekittäminen liesikuvun alla on kielletty.
- Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon säädöstä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon
- Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.



VAROITUS!

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

HUOLTO

Pidä liesikupu puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti miedolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä.

Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä riittävän usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.


Valaisin

Liesikuvussa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli. Mikäli valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen



Suodattimen irrotus

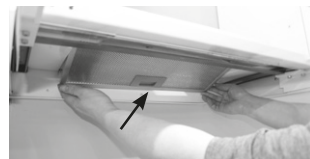

Suodattimen kiinnitys

- Vedä rasvasuodattimen lukitsinta kuvun etureunaa kohti ja samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtoaa.
- Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.
- Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä suodattimen etureuna kuvussa oleviin nastoihin ja napsauta sitten takareuna paikoilleen.

Huom! Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

ASENNUS

Esimerkissä kuvun sivujen ja takaosan alareuna tulee samalle tasolle yläkaappien alareunan kanssa (kuvat 1-2). Kuvun peitelevyksi tarvitaan tällöin erikoismitoilla teetetty kalustelevy, jonka korkeus on n. 210 mm.

Kupu voidaan asentaa ylemmäksi, jopa kiinni maustehyllyrunkoon. Tällöin maustehyllyrungosta pitää sahata takanurkat pois (kuva 3). Tässä asennuksessa kuvun peitelevyn korkeus on 100 mm.

Kuvun alimmalla mahdollisella asennuskorkeudella sisäänkäynnin liukulasin alareuna on samalla korkeudella yläkaappirunkojen alareunan kanssa (kuva 4). Tällöin L-lista kiinnitetään seinään kuvan 5 mukaisesti. Tässä asennuksessa peitelevyn korkeus on n. 248 mm.

Kuva 1.

Irrota maustekaappi. Asenna L-lista seinään vaakasuoraan.

L-listalla saadaan kuvun ja seinän välinen rako kokonaan peitettyä, ja se helpottaa kuvun kannattelua asennuksen aikana.

Jos yläkaappirungot ovat alle 305 mm syviä, L-listan pidempi sivu asennetaan seinään. L-listan alapinnan reiät peitetään tarvittaessa valkoisilla muoviniiteillä.

Kuva 2.

Aseta kupu L-listan päälle ja vaakasuoraan ja kiinnitä kupu neljällä ruuvilla viereisiin yläkaappirunkoihin. Kuvun tulee olla leveys- ja syvyysuunnassa ehdottomasti vaakasuorassa. Kuvun etupaneelin tulee olla syvyysuunnassa samalla tasolla kuin yläkaappien ovien ulkopinta.

Kuva 3.

Sahaa maustehyllyrungosta vähintään 20x50 mm viiste-palat pois, mikäli kupu asennetaan ylimpään mahdolliseen asennuskorkeuteen.

Kuva 4.

Kupu asennettuna alimmalla mahdollisella asennuskorkeudella.







HUOMIO

Kuvun alareunan minimietäisyys sähköliedestä 426 mm ja kaasuliedestä 650 mm.

Kuva 5.

L-listan sijainti kuvun alimmalla asennuskorkeudella.

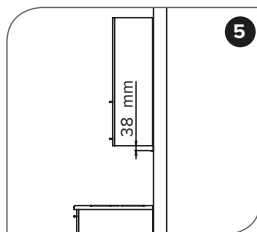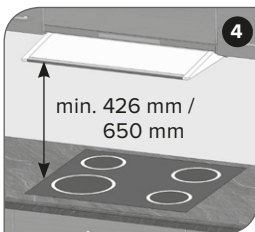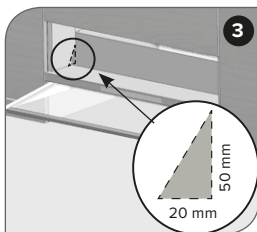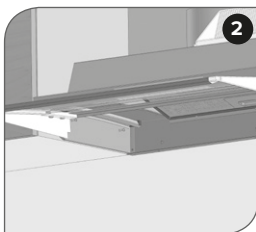

HUOMIO

- Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka poistaa savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta takasta, liedestä tai kamiinasta).
- Poistoilman ulos johtamisesta annetut määräykset on otettava huomioon.



HUOMIO

- Liesikuvun pistorasia on sijoitettava esteettömään paikkaan.
- Kuvun saa kytkeä pistorasiaan ainoastaan mukana toimitettavalla verkkoliitäntäkojeella, jonka jännite vastaa tyyppikilven merkintöjä.