

1 Ennen asennusta



Asennuksen tulee olla sovellettavien paikallisten asennusvaatimusten mukainen, ja asennuksen saa suorittaa vain koulutettu ja pätevä taho.



Jos laite kiinnitetään metallipintaan, muusta materiaalista valmistetun välikappaleen käyttäminen tulee harkita.



Tämä laite sisältää elektroniikkaa, jota sähköstaattiset purkaukset saattavat vaurioittaa. Suorita asianmukaiset varotoimet käsitellessäsi piirilevyjä.




Kiinnitä murrettava kieleke laitteen asennuksen ja testauksen jälkeen.



Oikean toiminnan varmistamiseksi tuotteita on käytettävä määritetyissä ympäristöolosuhteissa.

2 Komponentit

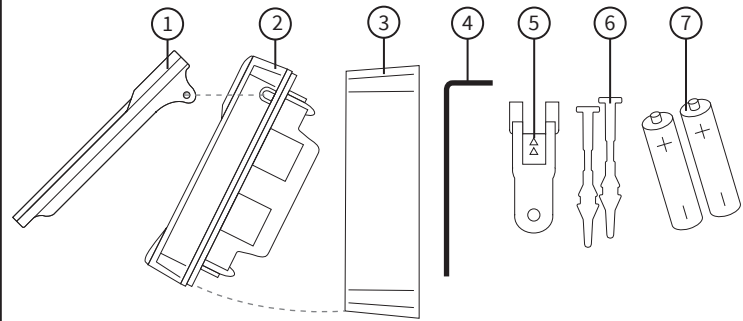


- ① Läpinäkyvä kansi ② Palopainike ③ Asennuslevy
④ Kuusiokoloavain ⑤ Palautusavain ⑥ Murrettavat kielekkeet
⑦ Paristot (eivät sisälly toimitukseen joillakin alueilla*).

*Kun paristot eivät sisälly toimitukseen, käytä vain määritettyjä paristoja.


3 Asennuslevyn irrottaminen

- Irrota kaksi osiota huolellisesti huomioiden laitteen yläosan saranaliitos.

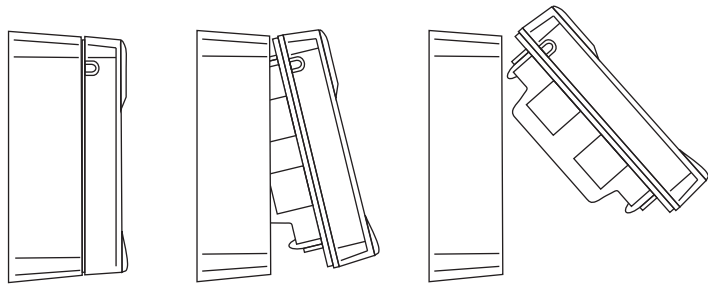


4 Asennuslevyn kiinnittäminen

- Kun laite kiinnitetään seinään, kaikkia neljää kiinnityskohtaa tulee käyttää, jotta kiinnitys on tukeva.
- Käytettävissä on myös 2 vaihtoehtoista kiinnityskohtaa, jos laite kiinnitetään olemassa olevaan sähkörasiaan.
- Huomioi suunta kuvan mukaisesti.
- Käytä sopivia kiinnikkeitä ja kiinnitystarvikkeita.

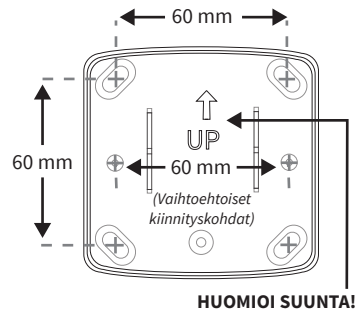

5 Paristojen asettaminen

- Kun paristoja asetetaan/vaihdetaan, huomioi oikea napaisuus ja käytä vain määritettyjä paristoja.

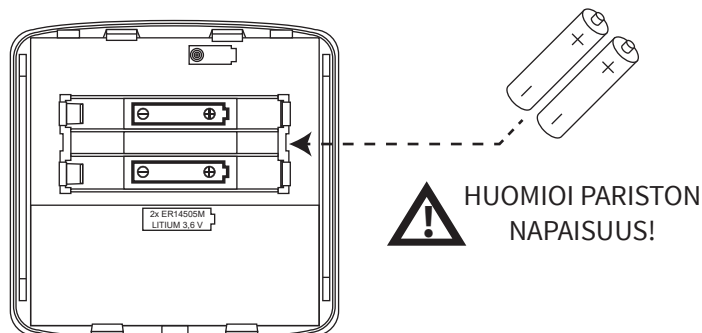

6 Konfigurointi

Laite täytyy nyt lisätä (ohjelmoida) keskuslaitteeseen.


Menetelmä 1

Laitteen virran kytkeminen



Menetelmä 2

Magneetin käyttö

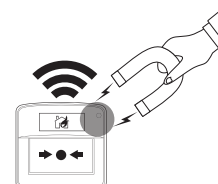


Menetelmä 3

Tietokoneen kautta




Tarkat ohjelmointitiedot ovat ohjelmointiohjeessa.



SmartCell Langanon keskuslaite = TSD155
SmartCell WZM = MK067


7 Asennuksen viimeistely

- Kokoa laite uudelleen huomioiden saranaliitos kuvan mukaisesti.
- Lukitse laite kääntämällä kuusiokoloavainta **VASTAPÄIVÄÄN**, kunnes ruuvi on kotelon tasalla.

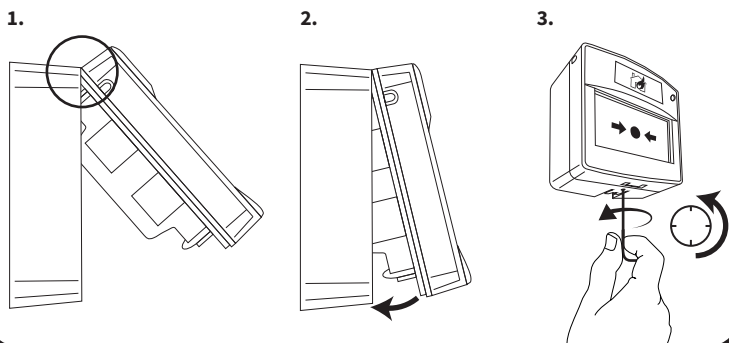


8 Testaus ja palautus

Testaa laitetta, kun se on lisätty (ohjelmoitu) järjestelmään.

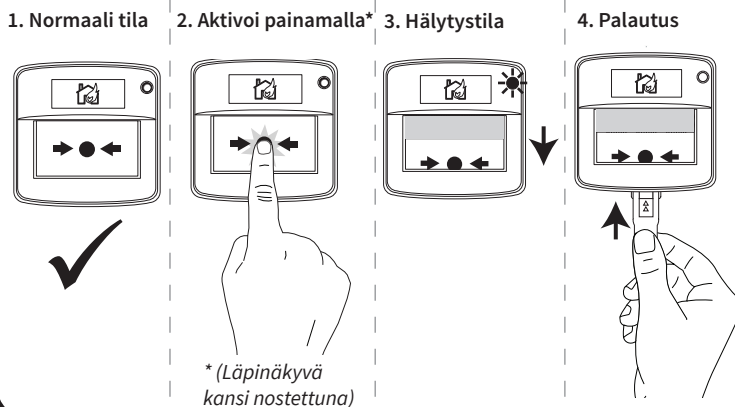


9 Murrettavan kielekkeen asentaminen (valinnainen)

- Etsi kielekkeen pää kiinnitysklipsin alta kuvan mukaisesti
- Vedä kielekettä aukosta, kunnes se on kiinnitetty
- Poista ylimääräinen osa varovasti leikkureilla

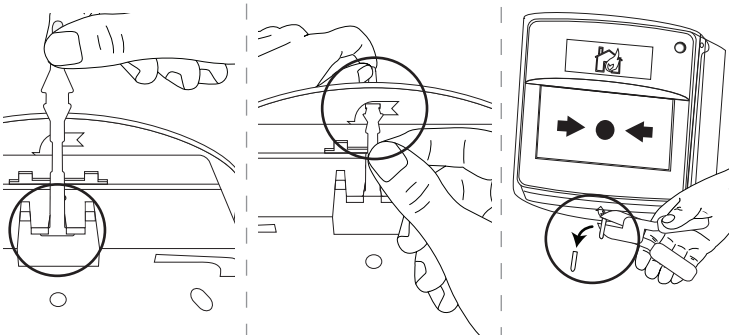

Laitteen lukituksen avaaminen

- Jos laite on lukittu, vapauta lukitusmekanismi kääntämällä kuusiokoloavainta **MYÖTÄPÄIVÄÄN**.
- Kun lukitus on avattu, avaa kaksi osiota varovasti.

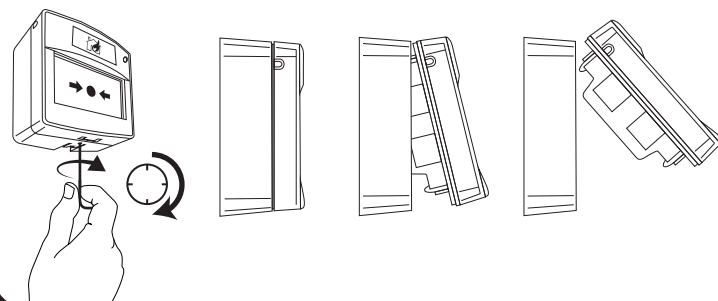

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-10...+55 °C
Varastointilämpötila	
Paristojen kanssa	-10...+30 °C
Ilman paristoja	-10...+55 °C
Kosteus	0...95 % ei-kondensoituva
Sijainti	Tyyppi A: sisäkäyttöön
Virransyöttö	2 x ER14505M 3,6 V litium-tionyylikloridiparisto (Fanso tai Titus)

VAROITUS!

- Tämä on henkilöturvatuote. Käytä vain valmistajan hyväksymiä paristotyyppisiä. Muuten tuote saattaa vaurioitua.
- ÄLÄ käytä erityyppisiä tai eri-ikäisiä paristoja yhdessä.
- Kun vaihdat paristot, poista kaikki vanhat paristot ennen uusien asentamista.

Käyttöjännite	2,7–3,65 VDC ---
Käyttötaajuus	868 MHz
Lähetysteho	14 dBm / 25 mW
Siirtoprotokolla	X5
Mitat (L x K x S)	92 x 97 x 47 mm

Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Valmistaja	Carrier Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa 24, 39-100 Ropczyce, Puola
Valmistusvuosi	Katso laitteen sarjanumerotarra
Sertifiointi	CE 19
Sertifiointielin	0905
CPR-suoritusasoilmoitus	0359-CPR-00266
Noudatetut standardit	EN54-11:2001. Sisältäen muutoksen 1 ja oikaisun 1. Paloilmoittimet. Osa 11: Palopainikkeet. EN54-13:2005. Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden arviointi. EN54-25:2008. Sisältäen oikaisu suyskuulta 2010 ja maaliskuulta 2012. Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit.
Euroopan unionin direktiivit	EMS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SmartCell palopainike on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa www.mysmartcell.com



2012/19/EY (WEEE-direktiivi): Tällä symbolilla merkityt tuotteet ei saa Euroopan unionissa hävittää osana jätteidenhoidon talousjätettä. Kierrättämisen varmistamiseksi palauta tämä tuote paikalliselle toimittajalle vastaavan uuden laitteiston ostamisen yhteydessä tai toimita se määrättyyn keräyspisteeseen. Lisätietoja on verkkosivustossa www.recyclethis.info. Paristot tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten säännösten mukaisesti.