


Wavin Tigris K5 ja K1 PPSU kierreläittimien tiivistys

Kierreläitosten tiivistämisessä tulee käyttää PTFE / Teflon teippiä tai tiivistenuoraa (hamppu) sekä putkikittiä. On huomioitava, että putkikittiä valittaessa on varmistuttava siitä, että se soveltuu muovisille järjestelmäosille (Tigris K5 ja K1 komposiittijärjestelmä). Kierteen huippujen tulee jäädä näkyviin tiivistenuoran kiertämisen jälkeen. Tiivistenuora kierretään tasaisesti koko asennettavalle alueelle niin, että liittimen kaksi viimeistä kierrettä jää näkyviin.

HUOM. Kemiallisia tiivistysaineita eli ns. kierreläimoja ei saa käyttää PPSU-muovista valmistettujen osien kanssa.

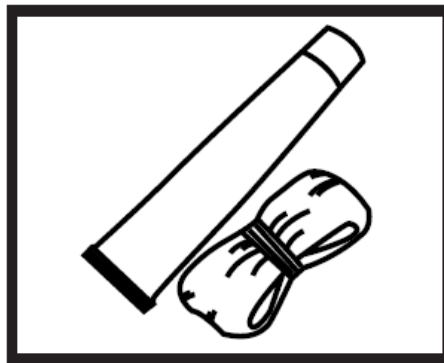

Tarkemmat asennusohjeet esitetty teknisessä oppaassa:

<https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-54460-0.pdf>